SAMSUNG

MP3 Player

manual do usuário

YP-U3

recursos do seu novo MP3 Player

Belo visual. Inteligente. Confiável. E muito divertido. Seu novo MP3 player é tudo isso e muito mais. Sua silhueta compacta ocupa o menor espaço no seu bolso e sua tecnologia moderna fornece um ótimo som. Você irá amar seu novo MP3 player, quando estiver se exercitando, baixando suas músicas favoritas ou mesmo ouvindo rádio FM.

Use-o uma vez e você se perguntará como conseguia viver sem ele.

INTERFACE FÁCIL PARA O USUÁRIO!

O MP3 player é um produto integrado com USB sem necessidade de cabo USB, que oferece a você uma rápida transferência de dados e uma fácil recarga.

LIBERDADE PARA MINHA SELEÇÃO FAVORITA COM O MP3 PLAYER!

Você pode editar seus arquivos de música favoritos na lista de reprodução.

EXPANSÃO E COMPATIBILIDADE

Com o seu novo player, você não estará limitado aos arquivos MP3. Seu player suporta MP3 e os formatos WMA e Ogg.

NAVEGAÇÃO POR TOQUE!

Você pode tocar no touchpad para navegar pelos menus.

MAIOR TEMPO DE REPRODUÇÃO E MENOR TEMPO DE DOWNLOAD!

Uma bateria completamente carregada pode reproduzir até 15 horas de música (usando os fones de ouvido).

O tempo de download é menor. Devido a sua capacidade USB 2.0, o player é muito mais rápido que os modelos com USB 1.1.

MARAVILHA ACÚSTICA

Seu novo MP3 player contém DNSe (Digital Natural Sound engine), a tecnologia exclusiva da Samsung™, criada para fornecer um som melhor e mais profundo para uma experiência inacreditável de audição.

BOM FORMATO E FUNCIONALIDADE

Seguramente, ele é fino e bonito. Mas também é fácil de segurar e de usar.

informações de segurança

O que significam os ícones e sinais usados neste manual do usuário:

AVISO	Significa que há risco de morte ou de lesões graves.
CUIDADO	Significa que há um possível risco de lesões físicas ou de danos materiais.
CUIDADO	Para reduzir o risco de incêndio, explosão, choque elétrico ou de lesões quando usar seu MP3 player, siga estas precauções básicas de segurança:
OBSERVAÇÃO	Significa dicas ou páginas de consulta que podem ser úteis para operar o player.

	NÃO tente.
	NÃO desmonte.
	NÃO toque.
	Siga rigorosamente as instruções.
	Desligue a fonte de alimentação da tomada.
	Ligue para a assistência técnica para obter ajuda.

Estes sinais de aviso estão aqui para proteger você e outras pessoas de lesões. Siga-os rigorosamente.
Após ler esta seção, mantenha-a em local seguro para futuras consultas.

informações de segurança

Este manual descreve como usar adequadamente seu novo mp3 player.
Leia-o atentamente para evitar lesões físicas e danos no aparelho.
Preste atenção especialmente nos seguintes avisos importantes:

PROTEJA-SE

- Não desmonte, conserte ou modifique este produto por sua conta.

CUIDADO

- Não molhe o produto, nem o mergulhe em água. Se o produto for molhado, não o ligue, pois você poderá receber um choque elétrico. Em vez disso, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Samsung mais próxima.

CUIDADO

- Não use os fones de ouvido enquanto estiver andando de bicicleta, dirigindo um automóvel ou uma motocicleta.
  Caso contrário, isso poderá causar um sério acidente e, além disso, em alguns países é proibido por lei.
  Usar os fones de ouvido durante uma caminhada ou corrida em uma estrada, particularmente na faixa de pedestres, pode causar um sério acidente.
- Para a sua segurança, certifique-se de que o cabo dos fones de ouvido não fique preso ao seu braço ou a outros objetos enquanto você se exercita ou caminha.
- Tenha cuidado quando usar o player com o plugue USB exposto.
  O conector metálico do plugue USB pode causar lesões.

AVISO

- Não coloque o produto em áreas úmidas, empoeiradas ou cheias de fuligem, pois estes ambientes podem causar incêndios ou choques elétricos.

PROTEJA-SE

AVISO

- O uso dos fones de ouvido ou de cabeça por um longo período de tempo pode causar sérios danos a sua audição
  Se você ouvir sons com mais de 85db por um período prolongado, sua audição será seriamente afetada. Quanto mais alto for o som, maior será o dano à sua audição (uma conversa normal é realizada entre 50 e 60db e o nível de ruído em uma estrada é de aproximadamente 80db).
  Recomenda-se o ajuste do volume em um nível médio (o nível médio é geralmente inferior a 2/3 do máximo).
- Se você sentir zumbidos no(s) ouvido(s), abaixe o volume ou pare de usar os fones de ouvido ou de cabeça.

PROTEJA SEU MP3 PLAYER

- Não deixe o player em temperaturas acima de 35°C, como em uma sauna ou carro estacionado.
- Não sujeite o player a grandes impactos, nem o deixe cair.
- Não coloque objetos pesados em cima do player.
- Evite que partículas externas ou poeira entrem no produto.
- Não coloque o produto próximo aos objetos magnéticos.
- Verifique se você realizou backup de dados importantes. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados.
- Use apenas acessórios fornecidos ou aprovados pela Samsung.

CUIDADO

- Não espirre água no produto. Nunca limpe o produto com substâncias químicas como benzeno ou tíner, pois podem causar incêndio, choque elétrico ou a deterioração da superfície.

CUIDADO

- A falha no seguimento destas instruções pode causar lesões físicas ou danos no player.

OBSERVAÇÃO

- Quando imprimir este manual do usuário, recomendamos que você o imprima colorido e verifique “Ajustar à Página” na opção de impressão para melhor visualização.

conteúdo

O BÁSICO 7

7 O que está incluído
7 Usando o rebobinador de cabos
8 Seu MP3 Player
11 Telas
12 Usando o botão de toque
12 Usando o clipe
13 Carregando a bateria
14 Cuidando da bateria
14 Ligando e Desligando
15 Reproduzindo música
16 Controlando o volume
16 Desativando os botões
17 Alterando as configurações e preferências
17 Preferências musicais
19 Preferências de Rádio FM
22 Preferências de hora
23 Preferências de idioma
25 Preferências do sistema
28 Reconfigurando o sistema

SAMSUNG MEDIA STUDIO 29

29 Requisitos do PC
30 Instalando o Samsung Media Studio
31 Organizando pastas e arquivos utilizando o Samsung Media Studio
33 Adicionar pastas
33 Adicionar arquivos
34 Transferindo arquivos para o Player com o Samsung Media Studio
36 Usando-o como Disco Removível
37 Desconectando-o do seu PC

conteúdo

OUVINDO MÚSICA 38

38 Ouvindo por categoria
39 Pausando
39 Procurando dentro de uma faixa
39 Reproduzindo a faixa atual desde o início
39 Reproduzindo a faixa anterior ou a seguinte
40 Para procurar um arquivo de música
40 Voltar à tela de reprodução atual
41 Criando uma lista de reprodução utilizando o Samsung Media Studio
42 Adicionando arquivos de música a uma lista de reprodução existente
43 Transferindo uma lista de reprodução para o player utilizando o Media Studio
44 Criando uma lista de reprodução no MP3 player
45 Reproduzindo uma lista de reprodução
46 Função personalizada do botão User
46 Configurar o modo do botão user

conteúdo

MAIS QUE MÚSICA 49

49 Ouvindo rádio FM
50 Procurar emissoras de FM
51 Armazenar emissoras na memória predefinida
51 Ouvir emissoras memorizadas
52 Excluir uma emissora memorizada
53 Gravação de voz
54 Parar a gravação
55 Nomes dos arquivos gravados
55 Ouvir um arquivo gravado anteriormente

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 56

56 Solução de problemas

APÊNDICE 59

59 Árvore de menus
60 Especificações do produto
61 Licença

o básico

O QUE ESTÁ INCLUÍDO

Seu novo mp3 player vem com estes acessórios. Caso esteja faltando qualquer um desses itens, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Samsung .

		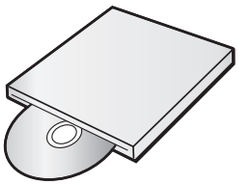	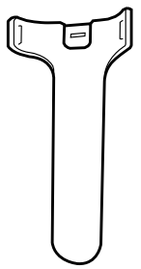
Player	**Fones de ouvido/ Rebobinador de cabos**	**CD de instalação**	**Clipe**

Os acessórios que estão dentro da caixa podem parecer um pouco diferentes destes.

USANDO O REBOBINADOR DE CABOS

1. Insira o cabo dos fones de ouvido no rebobinador e prenda-o em sua volta.

2. Prenda o cabo dos fones de ouvido nos dois orifícios do rebobinador.

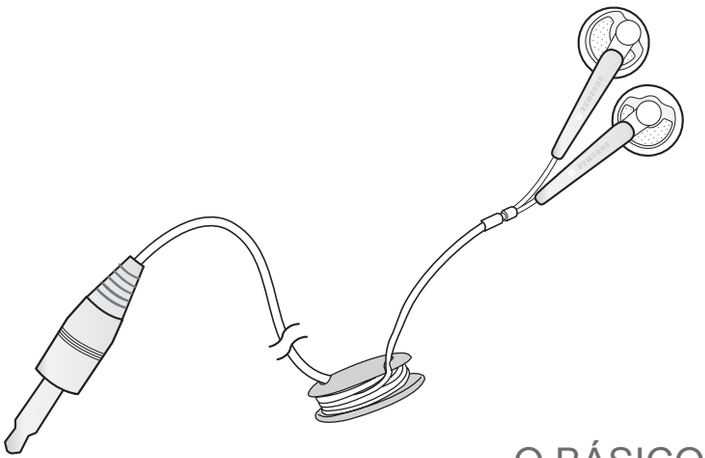

SEU MP3 PLAYER

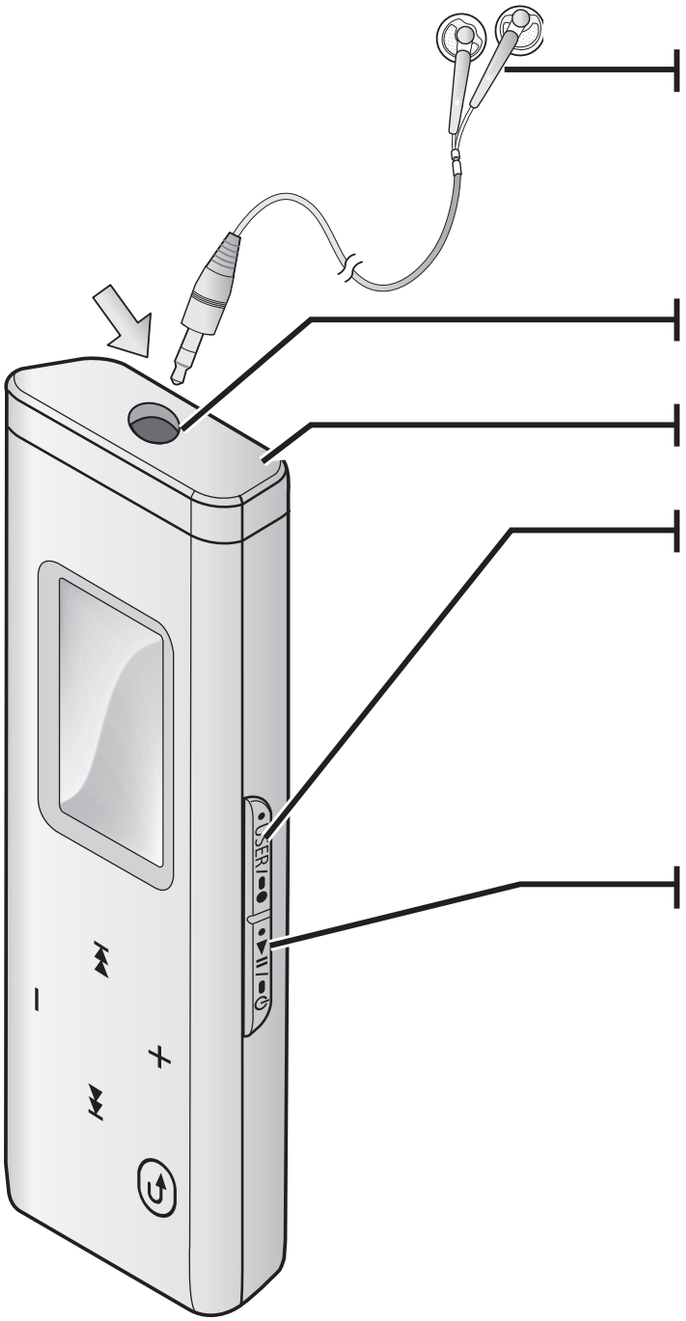

Fones de ouvido

Fone para o lado esquerdo marcado com "L" e fone para o lado direito marcado com “R” . Também serve como antena para o Rádio FM no MP3 player.

Tomada para conexão dos fones de ouvido

Iluminação de LED

Botão User/Recording •USER/ ●

Pressione para configurar repetição de seção, DNSe, Velocidade de Reprodução, Modo de Reprodução ou para interromper a gravação. Pressione e segure brevemente para começar a gravar.

Botão Power & Play/Pause • ►II / ⏻

Pressione para reproduzir/pausar e para ir ao menu selecionado/confirmar e salvar sua seleção. Pressione e segure brevemente para ligar e desligar.

Seu MP3 Player (Continuação)

Estes botões são os botões de "Toque".

Tela

+ Botão de aumento de volume

Pressione para aumentar o volume ou ir para um item/menu superior.

⏮ Botão esquerdo de navegação do arquivo

Pressione para voltar à faixa/menu anterior ou reproduzir a faixa atual do início.

Pressione e segure brevemente para pesquisar faixas com rapidez.

— Botão de diminuição de volume

Pressione para diminuir o volume ou ir para um item/menu inferior.

⏭ Botão direito de navegação do arquivo

Pressione para ir à próxima faixa/menu.
Pressione e segure brevemente para pesquisar faixas com rapidez.

Botão voltar

Pressione para voltar à tela anterior.
Pressione e segure brevemente para voltar ao menu principal.

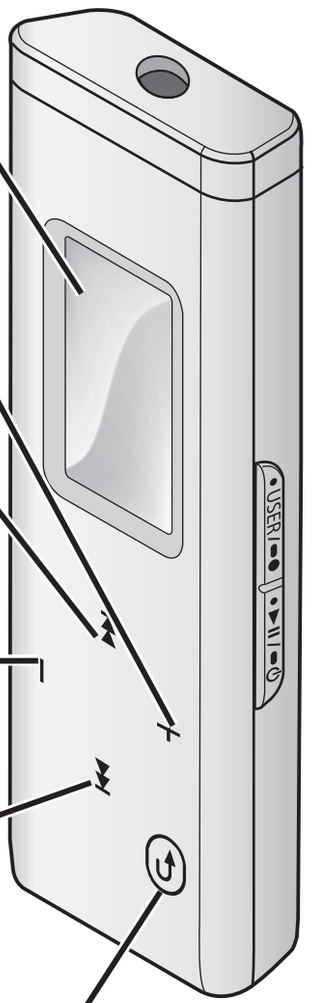

SEU MP3 PLAYER (Continuação)

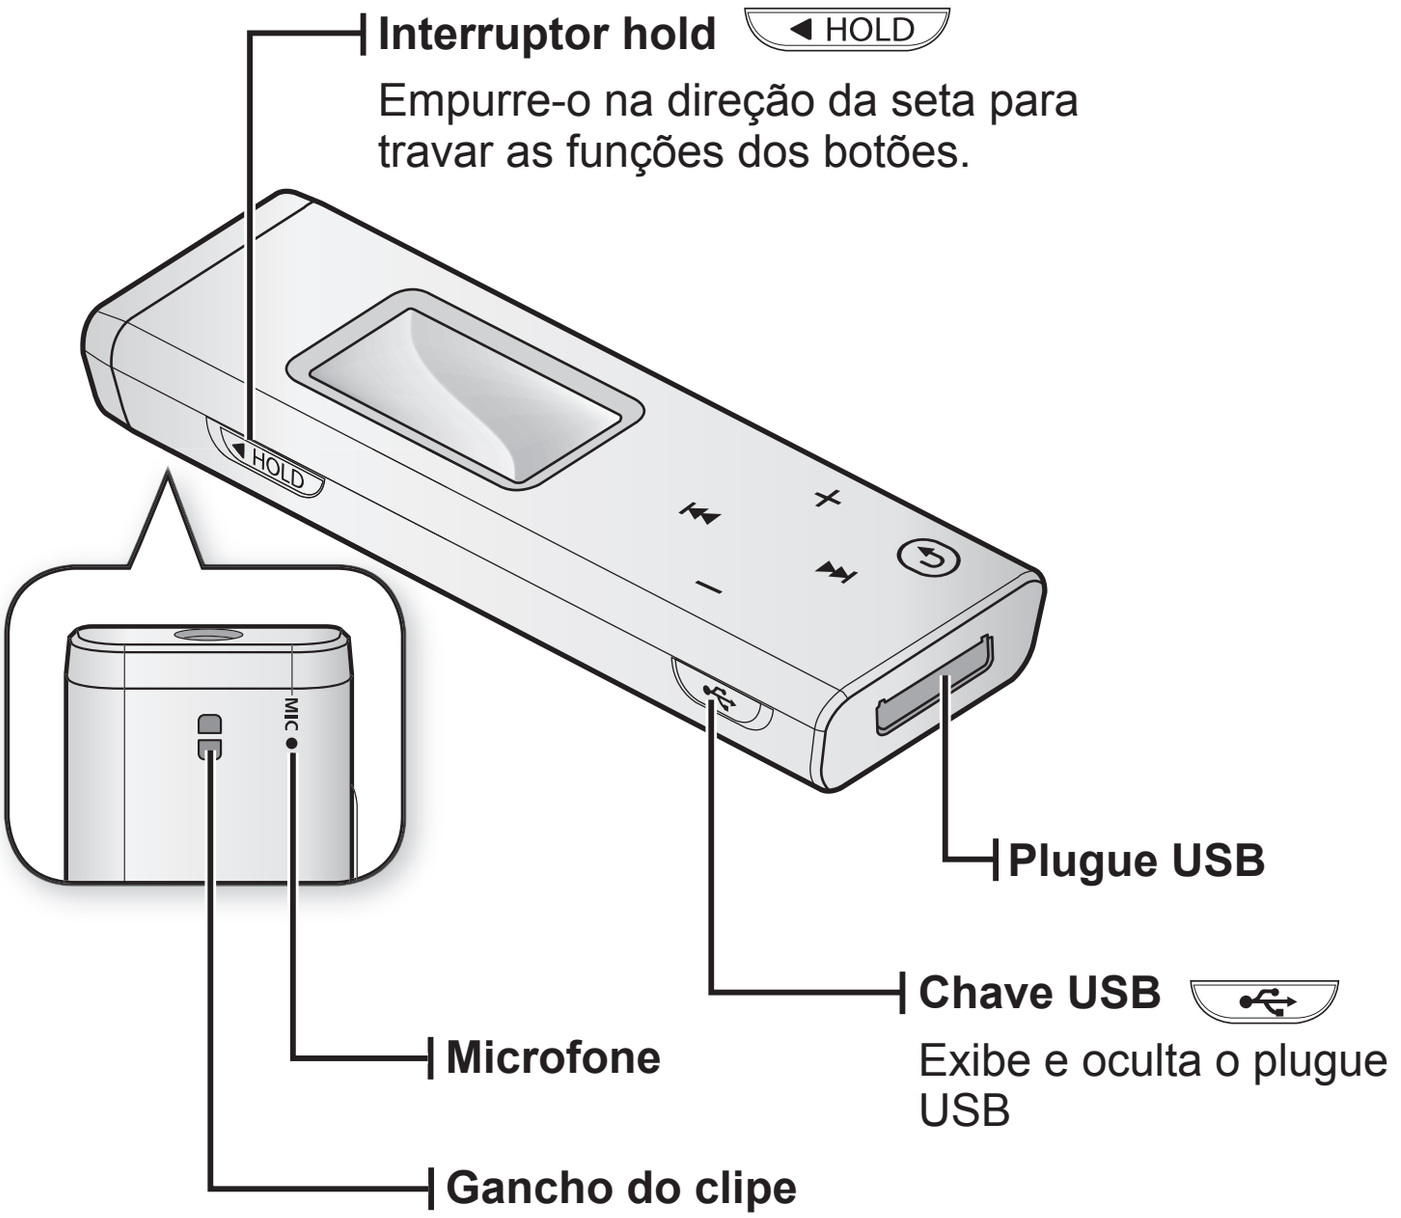

TELAS

Música

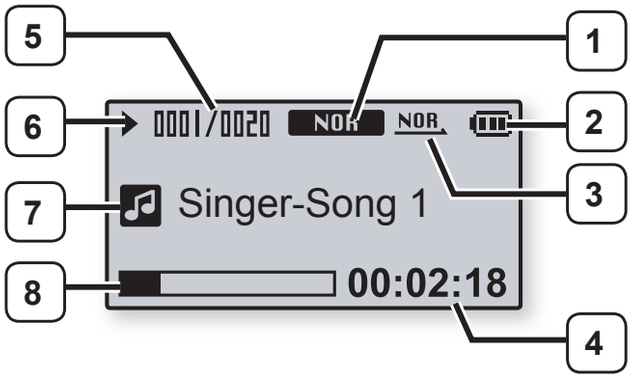

1	DNSe, Indicador da velocidade de Reprodução
2	Indicador da Bateria
3	Repetir A-B, Indicador do Modo de Reprodução
4	Indicador do Tempo de Reprodução
5	Número da música atual/ Indicador do Número Total
6	Play/Pause, Indicador de pesquisa
7	Indicador do Título da Música
8	Barra de status da Reprodução

Rádio FM

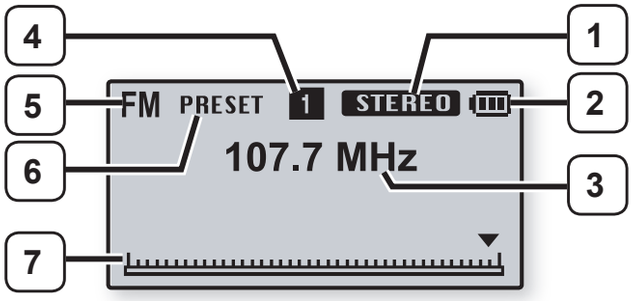

1	Indicador Mono/Estéreo
2	Indicador da Bateria
3	Indicador da freqüência (MHz) atual
4	Indicador do número pré-definido
5	Indicador de Rádio FM
6	Indicador Manual/Predefinido
7	Indicador de localização da freqüência

OBSERVAÇÃO

▪ As figuras da tela são para fins meramente ilustrativos. A tela real pode ser diferente.

USANDO O BOTÃO DE TOQUE

Toque na tela de toque com a ponta dos dedos

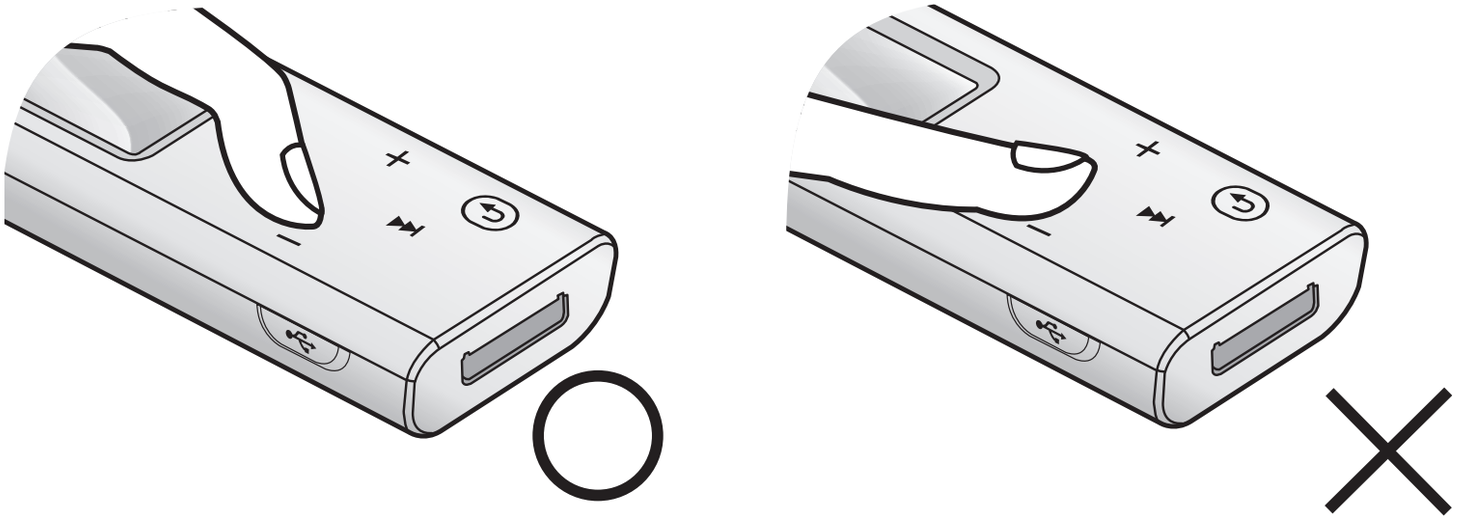

OBSERVAÇÃO

- Para evitar danos à tela de toque, não utilize objetos, apenas os seus dedos para operar a mesma.
- Não toque na tela de toque se seus dedos não estiverem limpos.
- Não toque na tela de toque com luvas.

USANDO O CLIPE

Prenda o clipe inserindo sua parte projetada no gancho.

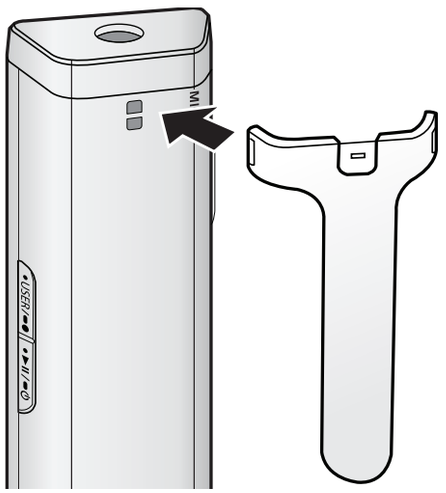

CARREGANDO A BATERIA

A bateria do seu mp3 player estará completamente carregada em cerca de uma hora e meia, ainda que o tempo total de carga dependa do ambiente do seu PC.

Carregue o player antes de usá-lo pela primeira vez e se você deixar de usá-lo por um longo período de tempo.

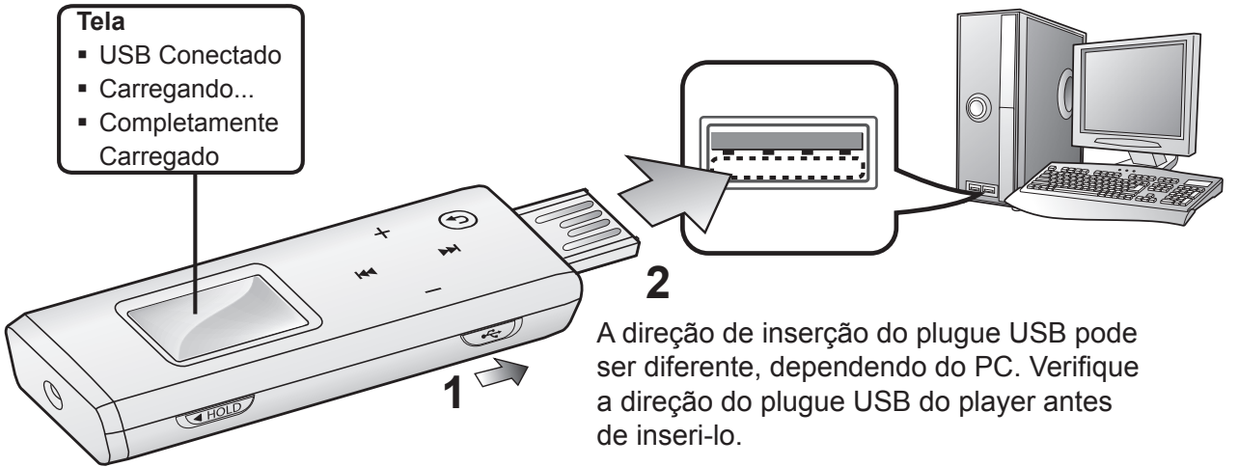

A direção de inserção do plugue USB pode ser diferente, dependendo do PC. Verifique a direção do plugue USB do player antes de inseri-lo.

1. Deslize a chave **.**

- O plugue USB é exibido.

2. Conecte o plugue USB à porta USB ( ) do seu PC como na figura.

CUIDANDO DA BATERIA

A vida útil da sua bateria será maior se você seguir estas simples diretrizes de cuidado e armazenamento.

- Recarregue a bateria dentro da faixa de temperatura de 5°C~35°C.
- Não a sobrecarregue (mais que 12 horas).
  A carga ou descarga excessiva pode encurtar a vida da bateria.
- A vida da bateria diminui naturalmente ao longo do tempo.

OBSERVAÇÃO

- Se você estiver carregando o player enquanto estiver conectado a um laptop, verifique se a bateria do laptop também está completamente carregada ou se o laptop está conectado a uma fonte de alimentação.

LIGANDO E DESLIGANDO

Ligando

Pressione e segure brevemente o **botão** .

- O player é ligado.

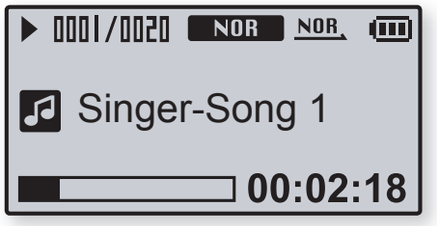

Desligando

Pressione e segure brevemente o **botão** .

- O player é desligado.

OBSERVAÇÃO

- Seu mp3 player será desligado automaticamente quando nenhum dos botões for pressionado em um período específico de tempo no modo de pausa.
  A configuração de fábrica para **<Auto Power Off>** (Desligamento Automático) é de 1 minuto, mas você pode alterar esse tempo. Consulte a página 22 para obter mais informações.

REPRODUZINDO MÚSICA

Carregue arquivos de música para o seu novo mp3 player usando o Samsung Media Studio. Saiba mais sobre o Media Studio na página 29.

1. Pressione e segure brevemente o **botão [⮌]** para ir para a tela do menu principal.

2. Pressione o **botão [+, −]** para selecionar **<Music>** e pressione o **botão [⏭].**

- A lista <Music> será exibida.

3. Pressione o **botão [+, −]** para selecionar a lista desejada e pressione o **botão [⏭].**

4. Pressione o **botão [+, −, ⏮, ⏭]** para selecionar o arquivo a reproduzir e pressione o **botão [•►II/⏻].**

- A música começará a ser reproduzida.

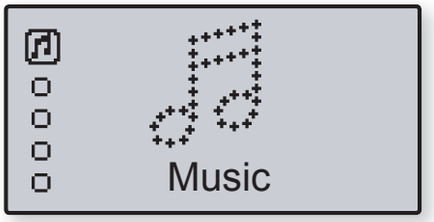

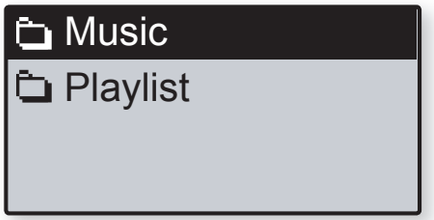

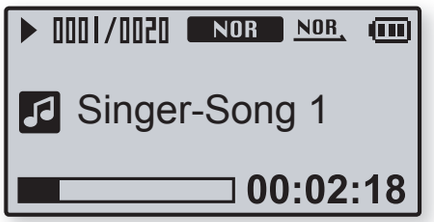

OBSERVAÇÃO

- Pressione o **botão [⮌]** para voltar à tela anterior. Pressione e segure brevemente o **botão [⮌]** para voltar ao menu principal.

CONTROLANDO O VOLUME

Pressione o **botão [+ , −].**

- Você verá um ícone do controle de volume.
- Pressione o **botão [+]** para aumentar o volume ou o **botão [−]** para diminuí-lo.

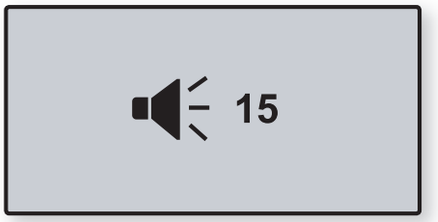

DESATIVANDO OS BOTÕES

A função hold desativa todos os outros botões do mp3 player, de forma que se você acidentalmente pressioná-los durante um exercício, por exemplo, sua música não seja interrompida.

1. Deslize o **interruptor** ◄ HOLD na direção da seta.

2. Deslize o **interruptor** ◄ HOLD na direção oposta à seta para liberar a função hold.

ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES E PREFERÊNCIAS

Seu mp3 player vem com configurações e preferências de fábrica, mas você pode alterar estes valores preconfigurados para personalizar realmente seu player.

OBSERVAÇÃO

- Pressione o **botão [⮌]** para voltar à tela anterior.
  Pressione e segure brevemente o **botão [⮌]** para voltar ao menu principal.

Preferências musicais

1. Pressione e segure brevemente o **botão [⮌]** para ir para a tela do menu principal.
2. Pressione o **botão [+, −]** para selecionar **<Settings>** ⚙ e pressione o **botão [⏭].**
   - O menu <Settings> será exibido.
3. Pressione o botão **[+, −]** para selecionar **<Music>** e pressione o botão **[⏭].**
   - O menu <Music> será exibido.

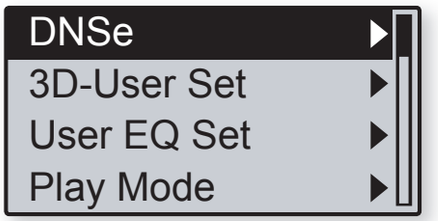

4. Use os **botões [+, −, ⏮, ⏭]** e para escolher as configurações desejadas.
   - Pressione o **botão [⏮]** para voltar ao item anterior.
   - Pressione o **botão [⏭]** para ir para o próximo item/selecionar o menu.
   - Pressione o **botão [+, −]** para ir para cima e para baixo no menu atual.

OBSERVAÇÃO

- Se a tela <Settings> estiver aberta e você não pressionar qualquer botão por cerca de 40 segundos, as configurações não salvas serão perdidas e o player voltará à função anterior.

ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES E PREFERÊNCIAS (CONTINUAÇÃO)

Opções de configuração musical

DNSe: Selecione o som certo para cada gênero de música. Escolha entre <3D-User>, <3D-Studio>, <3D-Stage>, <3D-Club>, <Concert Hall>, <Normal>, <Rock>, <House>, <Dance>, <Jazz>, <Ballad>, <Rhythm & Blues>, <Classical> ou <User EQ>.
3D-User set : Configura efeitos de som 3D e acentua os graves para o Usuário 3D. <3D> pode ser configurado entre os níveis 0~5 e o <Bass Enhance> entre os níveis 0~3. Caso o <3D-User Set> for selecionado, o <DNSe> será alterado para <3D-User>.
User EQ set : Selecione um efeito de som (EQ). Caso o <User EQ Set> for selecionado, o <DNSe> será alterado para <User EQ>. Nas configurações <User EQ Set>, use o botão [+, –, ⏮, ⏭] para selecionar o User EQ Set desejado e pressione o botão [•►II/▬⏻] Pressione o botão [⏮] ou [⏭] para selecionar <YES> e pressione o botão [•►II/▬⏻] para salvar.
Play Mode (Modo de reprodução): Selecione o modo de reprodução como as configurações de repetição. Selecione entre <Normal>, <Repeat Folder>, <Repeat All>, <Repeat One>, <Shuffle Folder> e <Shuffle All>.
Play Speed (Velocidade de reprodução): Ajuste a velocidade de reprodução da música/gravação de voz. Selecione <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>, <x1.0>, <x1.1>, <x1.2> ou <x1.3>. (Quanto mais alto for o número, maior será a velocidade de reprodução.)
Skip Interval (Intervalo de salto): Configure a duração do segmento do arquivo que será pulado quando você pressionar os botões [⏮] ou [⏭] durante a reprodução. Selecione entre <1 Track>, <3 sec>, <5 sec>, <7 sec>, <10 sec>, <30 sec> ou <1 min>.
Tag (Etiqueta): Permite que você selecione entre exibir ou não as informações do arquivo de música, se houver. Selecione entre <Off> ou <On>.

OBSERVAÇÃO

- Se o arquivo foi desenvolvido com um VBR (variable bit rate) ou um arquivo Ogg, o tempo real do intervalo de salto poderá não ser exatamente o que você selecionou.
- A velocidade de reprodução e o intervalo de salto voltarão ao padrão (velocidade de reprodução: x1.0, intervalo de salto: 1 Track) cada vez que você ligar o player.
- Se a velocidade de reprodução for diferente de x1.0, o <DNSe> será alterado para <Normal>.
- A velocidade de reprodução ajustada pode ser diferente da velocidade real, dependendo do arquivo.
- **O que é DNSe?**
  O DNSe (Digital Natural Sound Engine) é uma função de efeito sonoro para MP3 players desenvolvida pela Samsung. Suporta os melhores efeitos de som estereofônico para as músicas.

ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES E PREFERÊNCIAS (CONTINUAÇÃO)

Preferências de Rádio FM

Você pode configurar freqüências de rádio FM automaticamente e, além disso, selecionar a área de recepção e sensibilidade FM.

1. Pressione e segure brevemente o **botão [⮌]** para ir para a tela do menu principal.
2. Pressione o **botão [+, −]** para selecionar **<Settings>** ⚙ e pressione o **botão [⏭].**
   - O menu <Settings> será exibido.
3. Pressione o **botão [+, −]** para selecionar **<FM Radio>** e pressione o **botão [⏭].**
   - O menu <FM Radio> será exibido.

4. Use os **botões [+, −, ⏮, ⏭]** e para configurar as funções.

ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES E PREFERÊNCIAS (CONTINUAÇÃO)

Opções de configuração do Rádio FM

Auto Preset: Busca automaticamente as freqüências disponíveis, permitindo que você encontre rapidamente uma freqüência desejada. ►página 21

FM Region: : Você pode alterar uma configuração de área FM durante a preparação para viagens ao exterior. Selecione entre <Korea/US>, <Japan> e <Other Countries>.

FM Sensitivity: Para receber mais ou menos freqüências de rádio FM, ajuste <FM Sensitivity>. Selecione entre <Low>, <Middle> e <High>.

Se você selecionar <High>, mais freqüências serão recebidas.

OBSERVAÇÃO

- Faixa de freqüência por região
  - Korea/US (Coréia/E.U.A.): Procura freqüências de FM em passos de 100 kHz entre 87,5 MHz~108,0 MHz.
  - Japan (Japão): Procura freqüências de FM em passos de 100 kHz entre 76,0 MHz~108,0 MHz.
  - Other Countries (Outros Países): Procura freqüências de FM em passos de 50 kHz entre 87,50 MHz~108,00.
- A região FM pode ser excluída ou alterada de acordo com a região alvo do player.
- Suas freqüências de rádio previamente armazenadas serão excluídas quando você alterar a <FM Region> no seu player.

ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES E PREFERÊNCIAS (CONTINUAÇÃO)

Configurar o Auto Preset

Você pode memorizar até 20 emissoras na memória do seu MP3 player e sintonizá-las, pressionando apenas um botão. Faça com que o MP3 player encontre e armazene emissoras automaticamente.

1. Pressione o **botão [+ , —]** para selecionar **<Auto Preset>** e pressione o **botão [⏭].**
   - A janela de confirmação Auto Preset será exibida.
2. Pressione o **botão [⏮ , ⏭]** para selecionar **<YES>** e pressione o **botão [•►II / ⏻].**
   - <Auto Preset....> será exibido e até 20 freqüências serão memorizadas automaticamente. Pressione o **botão [⏮ , ⏭]** para buscar a freqüência memorizada desejada.

Cancelar o Auto Preset

Se você quiser cancelar a memorização automática, pressione qualquer botão durante o processo. A configuração de memorização automática será cancelada e apenas as freqüências configuradas até aquele ponto serão armazenadas.

OBSERVAÇÃO

- Sempre conecte os fones de ouvido ao player quando procurar ou configurar freqüências. Os fones de ouvido servem como antenas para receber a recepção do Rádio FM.
- Em áreas de baixa recepção, o player pode não encontrar uma freqüência de FM disponível.
- Se nenhuma freqüência tiver sido memorizada, <No Preset> será exibido.
- Você pode desejar reconfigurar as emissoras armazenadas se for ouvir o MP3 player em outra cidade. Para excluir as emissoras memorizadas e armazenar outras novas, simplesmente repita o processo.

ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES E PREFERÊNCIAS (CONTINUAÇÃO)

Preferências de hora

A configuração de hora permite que você use a programação de desligamento automático, configure os limites de tempo de desligamento e ainda desligue a tela.

1. Pressione e segure brevemente o **botão [⮌]** para ir para a tela do menu principal.
2. Pressione o **botão [+, −]** para selecionar **<Settings>** ⚙ e pressione o **botão [⏭].**
   - O menu <Settings> será exibido.
3. Pressione o **botão [+, −]** para selecionar **<Time>** e pressione o **botão [⏭]**
   - O menu <Time> será exibido.
4. Use os **botões [+, −, ⏮, ⏭]** e para configurar as funções.

Opções de configuração de hora

Sleep : Desliga automaticamente após a hora pré-ajustada. Selecione entre <Off>, <15 min >, <30 min>, <60 min>, <90 min> e <120 min>.

Auto Power Off: Desligará automaticamente quando não houver operação de botões após o tempo pré-ajustado no modo de pausa. Selecione entre <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min> e <5 min>.

Display Off : Se nenhum botão for pressionado dentro do tempo ajustado mostrado abaixo, a Tela será automaticamente desligada. Selecione entre <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min>, <5 min> e <Always On>. Pressione qualquer botão para voltar. Entretanto, se você pressionar um botão enquanto a função HOLD estiver ativa, a tela não será exibida.

ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES E PREFERÊNCIAS (CONTINUAÇÃO)

Preferências de idioma

Os menus no seu novo mp3 player podem aparecer em um dos vários idiomas disponíveis.

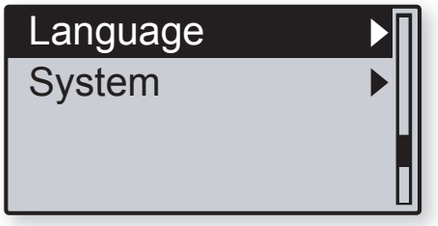

1. Pressione e segure brevemente o **botão [⮌]** para ir para a tela do menu principal.
2. Pressione o **botão [+, −]** para selecionar **<Settings>** ⚙ e pressione o **botão [⏭].**
   - O menu <Settings> será exibido.
3. Pressione o **botão [+, −]** para selecionar **<Language>** e pressione o **botão [⏭].**
   - O menu <Language> será exibido.
4. Use os **botões [+, −, ⏮, ⏭]** e para configurar as funções.

ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES E PREFERÊNCIAS (CONTINUAÇÃO)

Opções de configuração de idioma

Menu : Configura o menu do idioma. Selecione entre <English>, <한국어> , <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <汉语(简体)>, <漢語(繁體)>, <Español>, <Русский>, <Magyar>,<Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Bahasa inggris>, <Український>,<Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Čeština>,<Dansk>, <Soumi>, <Ελληνικά>, <Norsk>, <Português BR>, <Română>,<Slovenščina>,<Slovenski>, <Español(Castellano)> e <Türkçe>.

ID3 Tag: Configura o idioma no qual as informações da faixa serão exibidas. Selecione ent <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan> , <Chinese (S)> , <Chinese(T)>, <Czech>, <Danish> , <Dutch>, <English>, <Estonian> , <Finnish>, <French>, <German>, <Greek>, <Hrvatski>, <Hungarian>, <Icelandic> , <Italian>, <Japanese>, <Korean>, <Norwegian>, <Polish>, <Portuguese> , <Romany> , <Russian>, <Slovak>, <Slovene>, <Spanish>, <Swedish>, <Turkish> , <Vietnamese> , <Thai> , <Indonesian> , <Ukrainian> , <Bulgarian> e<Romanian>.

OBSERVAÇÃO

- Os idiomas suportados podem ser alterados ou adicionados.
- **O que é ID3 Tag?**
  Ela é anexada ao MP3 para carregar informações referentes ao arquivo, como o título, artista, álbum, ano, gênero e um campo de comentário.

ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES E PREFERÊNCIAS (CONTINUAÇÃO)

Preferências de sistema

Escolha a taxa de bits de gravação de voz, apague um arquivo e reinicie a reprodução.

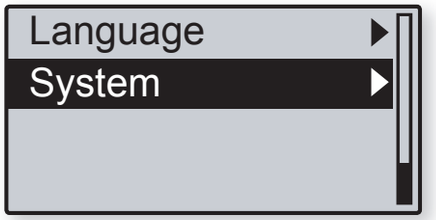

1. Pressione e segure brevemente o **botão [⮌]** para ir para a tela do menu principal.
2. Pressione o **botão [+, −]** para selecionar **<Settings>** ⚙ e pressione o **botão [⏭].**
   - O menu <Settings> será exibido.
3. Pressione o **botão [+, −]** para selecionar **<System>** e pressione o **botão [⏭].**
   - O menu <System> será exibido.
4. Use os **botões [+, −, ⏮, ⏭]** e para configurar as funções.

ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES E PREFERÊNCIAS (CONTINUAÇÃO)

Opções de configuração do sistema

Voice Recording Bit Rate: Você pode selecionar a qualidade da gravação de voz. Selecione entre <32kbps> <64kbps> e <128kbps>. (Quanto maior for o número, melhor será a qualidade do áudio e maior será o tamanho do arquivo.)

Delete file: Você pode excluir um arquivo. ►página 27

Resume: Especifica o ponto de partida para reiniciar a reprodução após sua interrupção. Se estiver configurado para <Off>, o último arquivo será reproduzido do início. Se estiver configurado para <On>, o último arquivo será reproduzido a partir do ponto em que houve interrupção anteriormente.

Beep: Configura o som de bipe para operações dos botões para ligar e desligar. Selecione entre <Off> e <On>.

Volume Limit: Você pode evitar danos à audição configurando o limite de volume quando usar fones de ouvido. <On> limitará o nível máximo de volume até 20. O nível máximo de volume quando o Limite de Volume estiver configurado para <Off> será de 40. Mesmo se você selecionar <Off>, o volume voltará à configuração de 20 para evitar danos quando você ligar novamente o player.

LED Effect: Selecione o efeito da luz de fundo do LED. Selecione entre <Off>, <Button> (liga quando um botão é pressionado), <Random> ou <Always on>.

Default Set: Volta para os valores padrão das configurações. Selecione entre <YES> e <NO>. <YES> restaura todas as configurações padrão. <NO> cancela as configurações padrão.

Format: Formata a memória interna. Selecione entre <YES> e <NO>. Selecionando <YES>, a memória interna será formatada e todos os arquivos do player serão excluídos. Selecionando <NO>, a memória interna não será formatada.

About: Verifica a versão do firmware, número de faixas, memória restante.

OBSERVAÇÃO

- **Com respeito a memória interna**

1GB=1.000.000.000 bytes: a capacidade formatada real pode ser menor, uma vez que o firmware interno usa uma parte da memória.

ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES E PREFERÊNCIAS (CONTINUAÇÃO)

Excluir um arquivo

1. Pressione o **botão [+ , −]** para selecionar **<Delete File>** e pressione o **botão [⏭].**
2. Pressione o **botão [+ , −]** para selecionar uma pasta desejada.
3. Use o **botão [⏭]** para ir para a lista de arquivos da pasta selecionada.

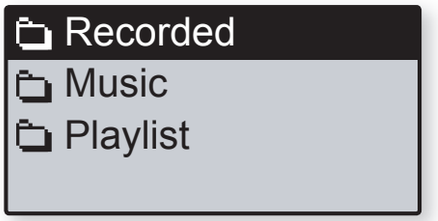

4. Pressione o **botão [+ , −]** para selecionar um arquivo a ser excluído e pressione o **botão [⏭].**
   - <Delete?> será exibido.

5. Pressione o **botão [⏮ , ⏭]** para selecionar **<YES>** e pressione o **botão** ⏯ **.**
   - O arquivo selecionado será excluído.

CUIDADO

- Os arquivos não podem ser recuperados após a exclusão. Confirme antes de excluir arquivos.

OBSERVAÇÃO

- A exclusão de um arquivo interromperá a reprodução da música atual.

RECONFIGURANDO O SISTEMA

Se seu mp3 player não ligar, não reproduzir músicas ou não for reconhecido por seu computador quando for conectado, você precisará reconfigurar o sistema.

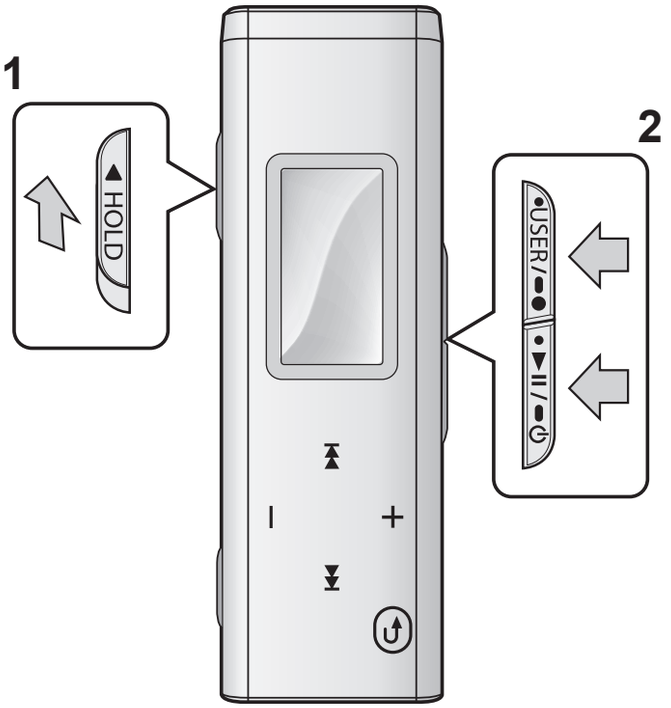

Deslize o **interruptor** HOLD na direção da seta.
Pressione e segure brevemente os **botões** USER/ e ►II/ ao mesmo tempo para reconfigurar o sistema.

- O sistema será inicializado.
- Suas configurações e arquivos não serão afetados.

Samsung Media Studio

O Samsung Media Studio é o aplicativo de software fácil de usar que ajuda você a organizar seus arquivos no PC. Com seus arquivos já separados e organizados no Media Studio, você pode transferi-los rapidamente para seu mp3 sem pesquisar o arquivo correto no seu disco rígido inteiro.

REQUISITOS DO PC

O sistema do seu PC deve estar em conformidade com as especificações mínimas para instalar e executar o Media Studio:

- Pentium 300MHz ou superior
- Porta USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 ou superior
- 100MB de espaço livre no disco rígido
- Drive de CD Rom (2X ou superior)
- Windows Media Player 9.0 ou superior
- Resolução 1024 X 768 ou superior
- Internet Explorer 6.0 ou superior

INSTALANDO O SAMSUNG MEDIA STUDIO

CUIDADO

- Assegure-se de que você executou o instalador do <Media Studio> na sua conta de administrador do PC. Caso contrário, o <Media Studio> não será instalado. Para encontrar a conta de administrador, consulte o manual do usuário do PC.

1. Insira o CD de instalação fornecido com o player no drive de CD-ROM.

2. Clique em **<Install Now>.**

3. Clique em **<Next>.**

- A instalação do <Media Studio> é iniciada e criará um ícone na sua área de trabalho quando a instalação for concluída.

Samsung Media Studio 5
Install Samsung Media Studio 5
The InstallShield Wizard will install Samsung Media Studio on your computer. To continue, click Next.
Next >
< Back
Next >
Cancel

CUIDADO

- Tenha cuidado quando usar um CD-ROM instalado verticalmente para carregar / remover o CD de instalação.

ORGANIZANDO PASTAS E ARQUIVOS UTILIZANDO O SAMSUNG MEDIA STUDIO

O Media Studio permite que você selecione e organize arquivos e pastas antes de transferi-los para seu player. Isso tornará a busca de arquivos no seu mp3 player mais fácil e mais rápida.

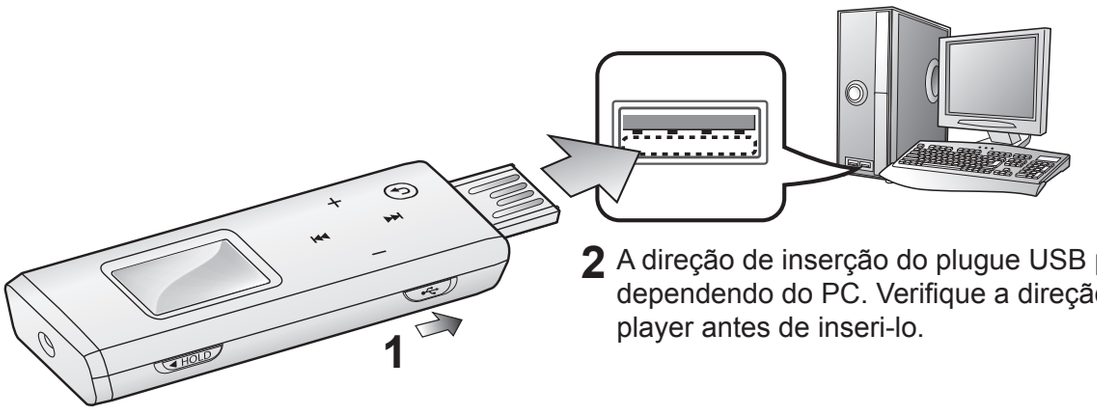

2 A direção de inserção do plugue USB pode ser diferente, dependendo do PC. Verifique a direção do plugue USB do player antes de inseri-lo.

1. Deslize a chave .

- O plugue USB é exibido.

2. Conecte o plugue USB à porta USB ( ) do seu PC como na figura.

- <USB Connected> é exibido na tela do seu player.
- O <Media Studio> será iniciado automaticamente quando o player estiver conectado ao PC.
- Se o programa não se iniciar automaticamente, clique duas vezes no ícone do <Media Studio> na área de trabalho.

Ejetando a o plugue USB

- Deslize a chave USB para ejetar o plugue USB do player.

Inserindo o plugue USB

- Empurre o plugue USB para dentro do player enquando desliza a chave USB .

CUIDADO

- Certifique-se de deslizar e segurar o botão antes de empurrar o plugue USB para dentro do MP3 player. Caso contrário, o produto poderá ser danificado.

Inserindo o plugue USB

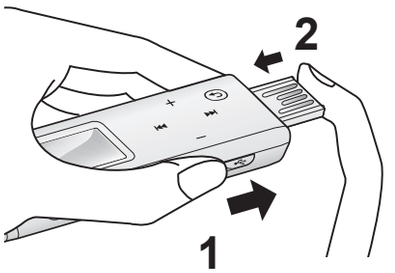

OBSERVAÇÃO

- Recomenda-se que você formate o player no PC pelo sistema de arquivos FAT32.

ORGANIZANDO PASTAS E ARQUIVOS UTILIZANDO O SAMSUNG MEDIA STUDIO (CONTINUAÇÃO)

3. Clique no ícone .

- Clique em para exibir a lista de música.

OBSERVAÇÃO

- Todas as funções são desativadas durante a conexão.
- Se você conectar o plugue USB ao PC na condição Low Battery, o player será carregado por alguns minutos antes de se conectar ao PC.

CUIDADO

- Conecte o player diretamente ao computador em vez de usar um hub USB para evitar uma conexão instável.

ORGANIZANDO PASTAS E ARQUIVOS UTILIZANDO O SAMSUNG MEDIA STUDIO (CONTINUAÇÃO)

Adicionar pastas

4. Clique em **<Add folder>** na parte inferior do <Media Studio>.
   - A janela <Open Folder> será exibida.
5. Selecione a pasta que deseja adicionar e clique em **<OK>.**
   - Os arquivos da pasta selecionada serão adicionados à lista do lado esquerdo da tela <Media Studio>.

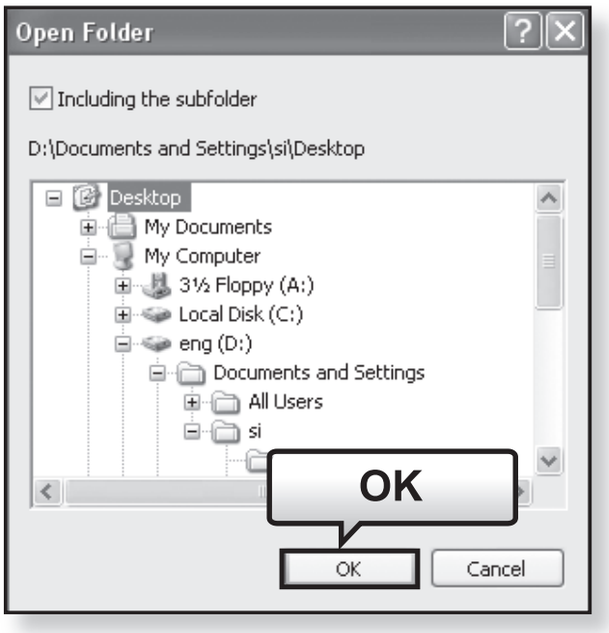

Adicionar arquivos

4. Clique em **<Add file>** na parte inferior do <Media Studio>.
   - A janela <Open> será exibida.
5. Selecione os arquivos que deseja adicionar e clique em **<OPEN>.**
   - Os arquivos serão adicionados à lista do lado esquerdo da tela <Media Studio>.

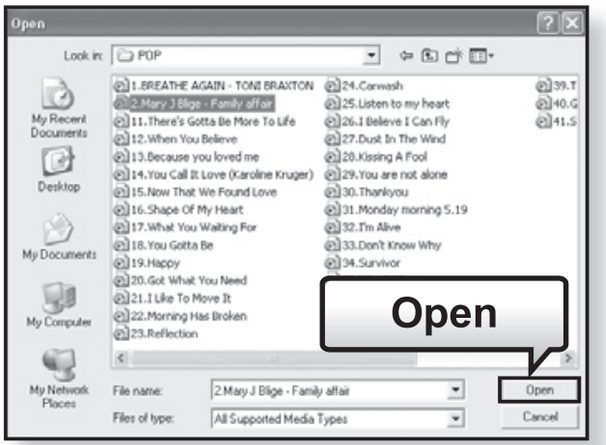

OBSERVAÇÃO

- O Samsung Media Studio possui uma função Help muito completa. Se você não conseguir encontrar a resposta para suas dúvidas sobre o Media Studio, clique em **<MENU>** → **<Help>** → **<Help>** na parte superior do programa <Media Studio>.

TRANSFERINDO ARQUIVOS PARA O PLAYER COM O SAMSUNG MEDIA STUDIO

A transferência de arquivos do <Media Studio> é a forma mais fácil de transferir arquivos do seu PC para o mp3 player.

1. Deslize a chave USB .

- O plugue USB é exibido.

2. Conecte o plugue USB à porta USB ( ) do seu PC.

- <USB Connected> é exibido na tela do seu player.
- O Media Studio é iniciado automaticamente quando o player é conectado ao PC.
- Se o programa não se iniciar automaticamente, clique duas vezes no ícone do <Media Studio> na área de trabalho.

CUIDADO

- Conecte o player diretamente ao computador em vez de usar um hub USB, para evitar uma conexão instável.

TRANSFERINDO ARQUIVOS PARA O PLAYER COM O SAMSUNG MEDIA STUDIO (CONTINUAÇÃO)

3. Clique no ícone .

- Clique em para exibir a lista de música.

4. Selecione o arquivo que deseja transferir da lista do lado esquerdo.

5. Clique no ícone .

- O arquivo selecionado será transferido para o player.

CUIDADO

- Não desconecte o plugue USB durante a transferência de arquivo. Desconectar durante uma transferência pode danificar o player ou o PC.

OBSERVAÇÃO

- A tecnologia de reconhecimento de música e dados relacionados é fornecida por Gracenote e Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.

- O CDDB é marca registrada da Gracenote. O logo e o logotipo da Gracenote, o logo e o logotipo da Gracenote CDDB e o logo “Powered by Gracenote CDDB” são marcas registradas da Gracenote. O Serviço de Reconhecimento de Música e o MRS são marcas de serviço Gracenote.

USANDO-O COMO UM DISCO REMOVÍVEL

Você pode utilizar o player como um dispositivo de armazenamento removível.

▪ **Antes de iniciar -** Conecte o player ao PC.

1. Abra arquivos/pastas para transferir do seu PC.

2. Abra <Meu Computador> → <U3> na área de trabalho.

3. Selecione os arquivos/pastas para transferir do seu PC e os arraste e solte em uma pasta de sua escolha no <U3>.

▪ As pastas ou arquivos selecionados serão transferidos para o player.

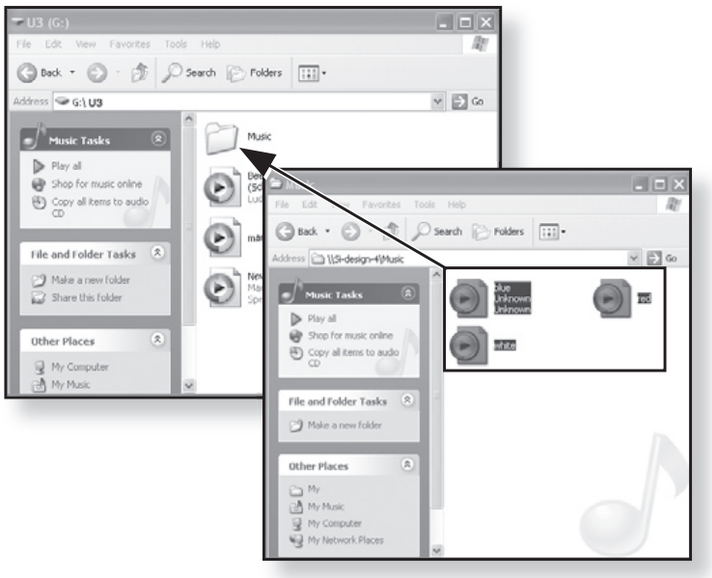

CUIDADO

▪ A mensagem de transferência de arquivo será exibida durante o download ou upload de arquivo.
Desconectar o plugue USB enquanto a mensagem é exibida pode causar mau funcionamento do player.

▪ A ordem dos arquivos de música exibida no Windows Explorer pode ser diferente da ordem de reprodução exibida no seu dispositivo.

▪ Se você transferir um arquivo DRM (arquivo carregado) para o disco removível, o arquivo não será executado.

OBSERVAÇÃO

▪ **O que é DRM?**
O DRM (Gerenciamento de Direitos Digitais - Digital Rights Management) é uma tecnologia e um serviço para evitar a utilização ilegal de conteúdos digitais e proteger o lucro e os direitos dos detentores de direitos autorais. Os arquivos DRM são arquivos de música que são cobrados através da tecnologia de proteção contra cópias ilegais de músicas MP3 compradas legalmente.

DESCONECTANDO-O DO SEU PC

Siga as etapas abaixo para evitar danos ao player e aos dados quando se desconectar do seu PC.

1. Posicione o cursor do mouse em cima do ícone na barra de tarefas, no canto inferior direito da área de trabalho, e clique com o botão esquerdo do mouse.

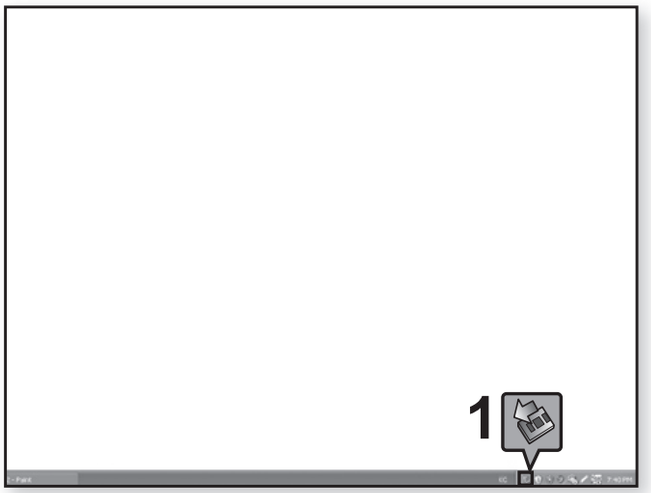

2. Clique na mensagem <Remover Dispositivo de Armazenamento USB com Segurança>.

3. Desconecte o player do seu PC.

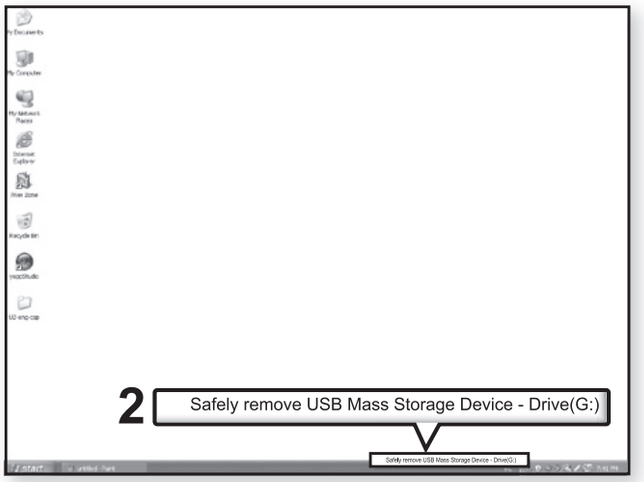

CUIDADO

- Não desconecte o player do PC durante uma transferência de arquivo. Isso pode danificar os dados e o player.
- Não remova o player enquanto os arquivos do player estiverem sendo executados no PC. Tente novamente após o término de execução do arquivo.

ouvindo música

- **Antes de iniciar -** Conecte os fones de ouvido, ligue o player e verifique a bateria.

OBSERVAÇÃO

- Pressione o **botão [⮌]** para voltar à tela anterior.
  Pressione e segure brevemente o **botão [⮌]** para voltar ao menu principal.

OUVINDO POR CATEGORIA

2

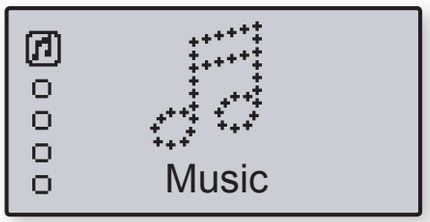

3

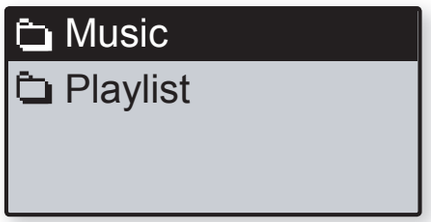

4

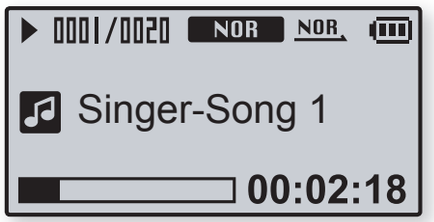

1. Pressione e segure brevemente o **botão [⮌]** para ir para a tela do menu principal.

2. Pressione o **botão [+ , —]** para selecionar **<Music>** e pressione o **botão [⏭].**

- A lista <Music> será exibida.

3. Pressione o **botão [+ , —]** para selecionar a lista desejada e pressione o **botão [⏭].**

4. Pressione o **botão [+ , — , ⏮ , ⏭]** para selecionar o arquivo a reproduzir e pressione o **botão** [•►II/⏻].

- A reprodução da música será iniciada.

Lista de Músicas

- **Music:** Você pode pesquisar por um arquivo de música.
- **Playlists:** Você pode pesquisar por um arquivo de música ou por um álbum na lista de reprodução.

OBSERVAÇÃO

- Arquivos de música MP3, WMA e Ogg são compatíveis com o player.
- Arquivos MP1 ou MP2 que apenas tenham uma extensão alterada para MP3 podem não ser reproduzidos no player.
- Um arquivo sem uma ID3 Tag (informações da música) é exibido como [Unknown].

PAUSANDO

1. Pressione o **botão** enquanto a música estiver sendo reproduzida.
   - A música que estiver sendo reproduzida será pausada.
2. Pressione o **botão** novamente.
   - A música será reproduzida a partir do ponto em que parou.

PROCURANDO DENTRO DE UMA FAIXA

1. Pressione e segure brevemente o **botão [⏮]** ou **[⏭]** enquanto a faixa selecionada estiver sendo reproduzida.
   - A procura é iniciada em direção ao final ou ao início da faixa.
2. Solte o botão no ponto que você deseja ouvir.
   - A reprodução da música começa a partir do ponto onde o botão foi solto.

REPRODUZINDO A FAIXA ATUAL DESDE O INÍCIO

1. Pressione o **botão [⏮]** após 3 segundos de reprodução.
   - A faixa atual começa a ser reproduzida desde o início.

REPRODUZINDO A FAIXA ANTERIOR OU A SEGUINTE

1. Pressione o **botão [⏮]** dentro de 3 segundos do início da reprodução.
   - A faixa anterior começará a ser reproduzida.
2. Pressione o **botão [⏭].**
   - A faixa seguinte começará a ser reproduzida.

CUIDADO

- Ao se reproduzir arquivos VBR, a faixa anterior pode não ser reproduzida mesmo que você pressione o **botão** [⏮] em 3 segundos de reprodução.

PARA PROCURAR UM ARQUIVO DE MÚSICA

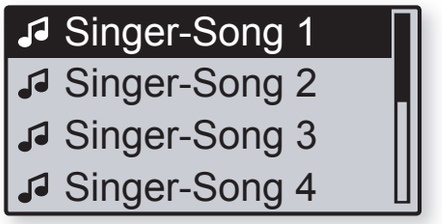

1. Pressione o **botão [⮌]** enquanto o arquivo de música selecionado estiver sendo reproduzido.
   - A lista de arquivos da pasta será exibida.
2. Pressione o **botão [⏮]** para voltar à pasta anterior.
3. Pressione o **botão [+ , −]** para selecionar uma pasta desejada.
4. Utilize o **botão [⏭]** para mover para a lista de arquivos da pasta selecionada.
5. Pressione o **botão [+ , −]** para selecionar o arquivo desejado.
6. Pressione o **botão** ⏯/⏻ **.**
   - O arquivo de música começará a ser reproduzido.

VOLTAR À TELA DE REPRODUÇÃO ATUAL

Você pode retornar à tela de reprodução atual em qualquer momento enquanto utiliza outras funções.

1. Pressione e segure brevemente o **botão [⮌]** para ir para a tela do menu principal.
2. Pressione o **botão [+ , −]** para selecionar **<Now Playing>** [▶] e depois pressione o **botão [⏭].**
   - O player volta à tela de reprodução atual.

CRIANDO UMA LISTA DE REPRODUÇÃO UTILIZANDO O SAMSUNG MEDIA STUDIO

Com o Samsung <Media Studio>, você pode criar sua própria coleção, ou álbum, de arquivos de áudio.

▪ **Antes de iniciar -** Conecte o player ao PC.
O Media Studio dever ser instalado no PC.

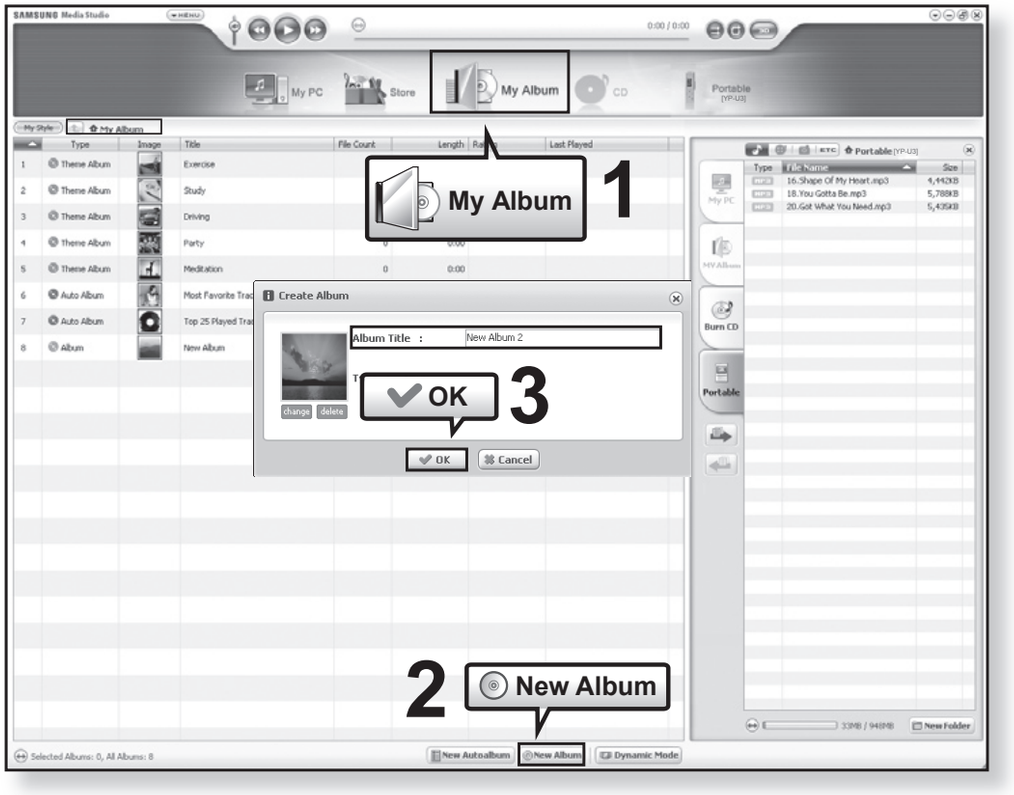

1. Clique em **<My Album>** na parte superior do <Media studio>.

- A janela <My Album> é exibida.

2. Clique em **<New Album>** na parte inferior.

- A janela <Creation> é exibida.

3. Digite o título do álbum e clique em **[OK].**

- Um novo álbum (lista de reprodução) será criado e armazenado na seção <My Album> do <Media Studio>.

CRIANDO UMA LISTA DE REPRODUÇÃO UTILIZANDO O SAMSUNG MEDIA STUDIO (CONTINUAÇÃO)

Adicionando arquivos de música a uma lista de reprodução existente

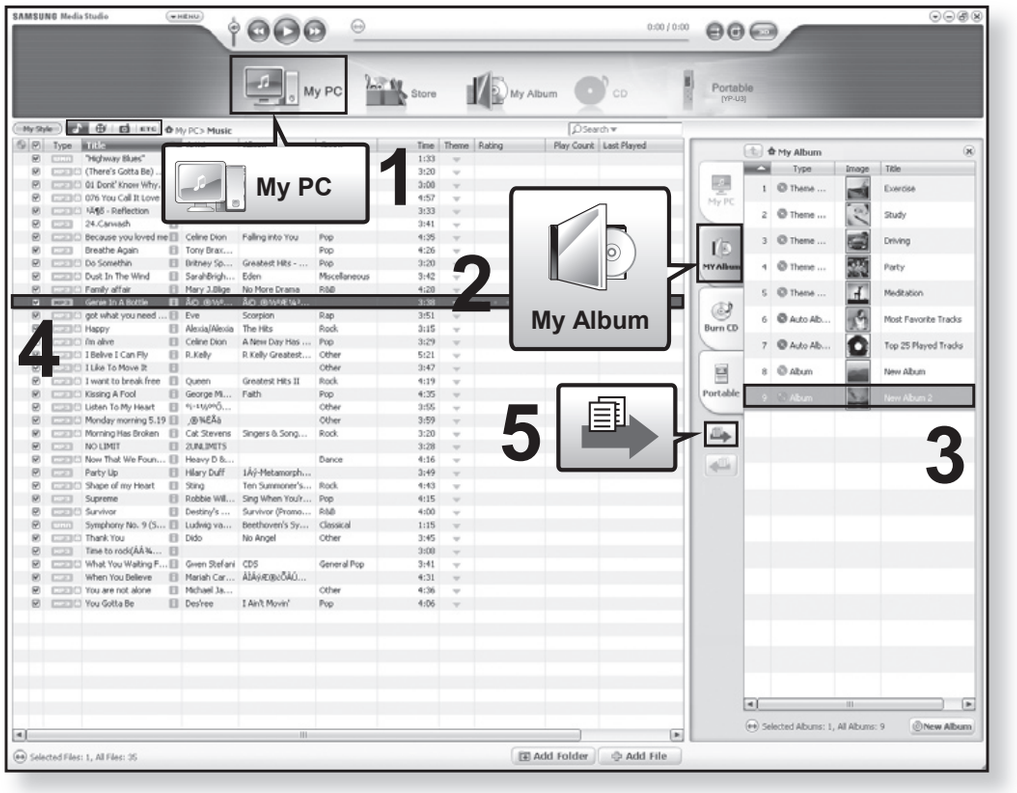

1. Clique em **<My PC>** na parte superior do <Media Studio>.
   - A janela <My PC> é exibida.
2. Clique em **<My Album>** no canto direito da janela.
   - A janela <My Album> é exibida
3. Clique duas vezes em um álbum na janela direita.
4. Selecione os arquivos que deseja transferir na janela **<My PC>.**
5. Clique em .
   - Os arquivos selecionados serão adicionados ao álbum (lista de reprodução).

CRIANDO UMA LISTA DE REPRODUÇÃO UTILIZANDO O SAMSUNG MEDIA STUDIO (CONTINUAÇÃO)

Transferindo uma Lista de Reprodução para o player utilizando o Media Studio

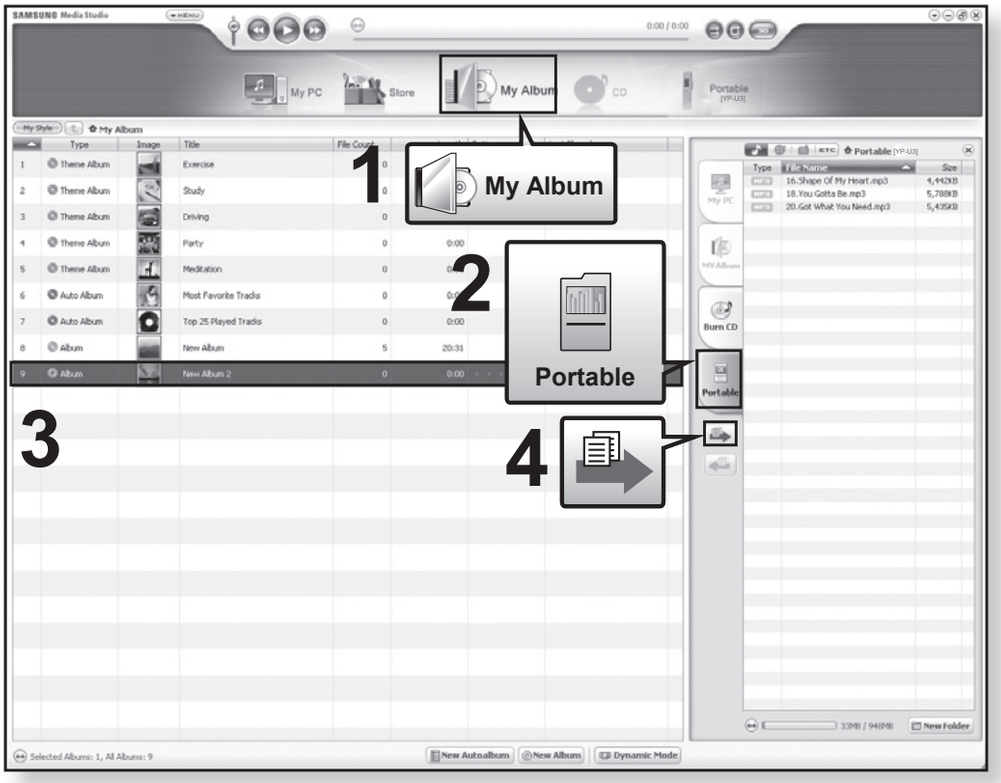

1. Clique em **<My Album>** na parte superior do <Media Studio>.
   - A janela <My Album> é exibida.
2. Clique em **<Portable>** no canto direito da janela.
   - A janela <Portable> é exibida.
3. Selecione um álbum na lista **<My Album>.**
4. Clique em .
   - O álbum selecionado será transferido para o player, de arquivo em arquivo, para <Music> no menu principal → <Playlist>.

CRIANDO UMA LISTA DE REPRODUÇÃO NO MP3 PLAYER

Se você já tiver baixado arquivos para o seu mp3 player, você pode criar uma Lista de Reprodução <Favoritos> sem o Media Studio ou sem o PC.

3

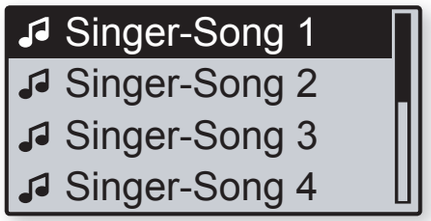

4

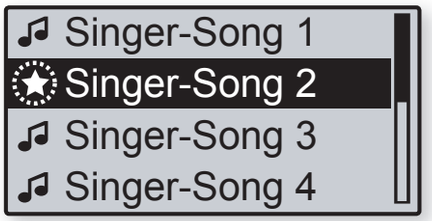

Escolha o método acima que melhor atende às suas necessidades.

1. Pressione e segure brevemente o **botão [⮌]** para ir para a tela do menu principal.
2. Pressione o **botão [+ , —]** para selecionar **<Music>** e pressione o **botão [⏭].**
   - A lista <Music> será exibida.
3. Pressione o **botão [+ , —]** para selecionar **<Music>** e pressione o **botão [⏭].**
   - A lista de arquivos da pasta Music será exibida.
4. Pressione o **botão [+ , —]** para adicionar arquivos à lista de reprodução e depois pressione o **botão** USER/▬●.
   - O arquivo selecionado será marcado com ★ e será adicionado à lista de reprodução.
   - Você pode verificar a lista de reprodução em <Music> no menu principal → <Playlist> → <Favorite.spl>.

OBSERVAÇÃO

- Se desejar excluir um arquivo em <Favorite.spl>, selecione um arquivo marcado com ★ para ser excluído e pressione o botão USER/▬● novamente.

REPRODUZINDO UMA LISTA DE REPRODUÇÃO

- **Antes de iniciar –** Consulte as páginas 41~43 para saber como criar e transferir listas de reprodução para o seu player. Para criar uma lista de reprodução no player, consulte a página 44.

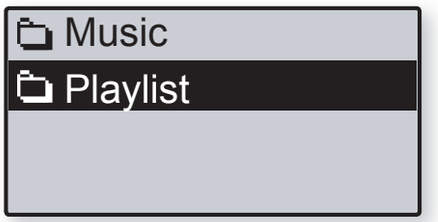

1. Pressione e segure brevemente o botão **[⮌]** para ir para a tela do menu principal.
2. Pressione o **botão [+ , —]** para selecionar **<Music>** e pressione o **botão [⏭].**
   - A lista <Music> será exibida.
3. Pressione o **botão [+ , —]** para selecionar **<Playlist>** e depois pressione o **botão [⏭].**
   - A janela <Playlist> será exibida.
   - Se não for encontrada nenhuma lista de reprodução, será exibida uma mensagem <No file.> na tela.
4. Pressione o **botão [+ , —]** para selecionar uma lista de reprodução de sua escolha e depois pressione o **botão [⏭].**
   - Os arquivos de música salvos na lista de reprodução selecionada serão exibidos.
   - Se desejar executar uma lista de reprodução criada no player, selecione a pasta <Favorite.spl>.
5. Pressione o **botão [+ , —]** para selecionar o arquivo a ser executado e depois pressione o **botão** [•►II / ⏻]**.**
   - A música começará a ser reproduzida.

FUNÇÃO PERSONALIZADA DO BOTÃO USER

Você pode configurar o botão USER para controlar um dos quatro modos listados abaixo. Após a configuração, você pode acessar diretamente o modo com o botão USER.

Configurar o modo do Botão User

Utilize o **botão** USER durante a reprodução para alterá-lo para o modo simples.

1. Pressione e segure brevemente o **botão [⮌]** para ir para a tela do menu principal.
2. Pressione o **botão [+, —]** para selecionar **<Settings>** e pressione o **botão [⏭].**
   - O menu <Settings> será exibido.
3. Pressione o **botão [+, —]** para selecionar **<User Button Mode>** e depois pressione o **botão [⏭].**
   - O menu <User Button Mode> será exibido.
4. Pressione o **botão [+, —]** para selecionar o modo do botão de usuário e depois pressione o **botão** ►II/⏻ **.**

Lista do modo do Botão User

- **<Repeat A-B>:** Configura para repetir a sessão.
- **<DNSe>:** Permite selecionar efeitos sonoros apropriados para a música.
- **<Play speed>:** Ajusta a velocidade da reprodução entre rápida e lenta.
- **<Play mode>:** Seleciona o modo de repetição da reprodução.

FUNÇÃO PERSONALIZADA DO BOTÃO USER (CONTINUAÇÃO)

Definir Repetir Sessão

Essa função permite ouvir repetidamente partes específicas de uma faixa. Recomendada para o aprendizado de idiomas.

2

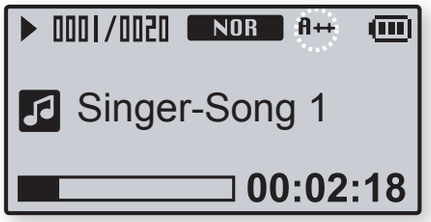

3

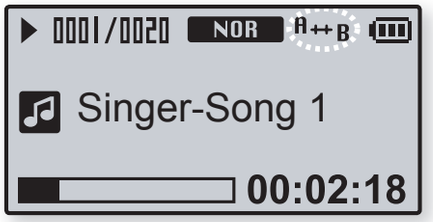

1. Configure o Modo de Botão User em **<Repeat A-B>** e execute o arquivo desejado.
2. Pressione o **botão** no início da sessão que deseja repetir.
   - O ponto de início é definido e <A→> será exibido na janela de exibição.
3. Pressione o **botão** novamente para definir o final da sessão que deseja repetir.
   - <A↔B> será exibido na tela e a sessão especificada começará a ser reproduzida repetidamente.

Cancelar Repetir Sessão

Pressione o **botão** durante o modo Repetir Sessão.
O modo Repetir Sessão será cancelado.

OBSERVAÇÃO

- O modo Repetir Sessão será cancelado automaticamente no seguinte caso: o ponto de início para repetir a sessão for definido, mas o ponto de finalização não for definido até o momento em que a faixa atual terminar.

FUNÇÃO PERSONALIZADA DO BOTÃO USER (CONTINUAÇÃO)

Utilizar o botão DNSe

Defina o Modo do **Botão** User em **<DNSe>** e pressione o **botão** .

O modo DNSe é alterado na seguinte ordem cada vez que o botão é pressionado: NOR (Normal)→ ROCK (Rock)→ HOUSE (House)→ DANCE (Dance) → JAZZ (Jazz)→ BALLAD (Ballad)→ R&B (Rhythm & Blues)→ CLASS (Classical)→ USER EQ (User EQ)→ 3D USE (3D-User)→ 3D STU (3D-Studio)→ 3D STA (3D-Stage)→ 3D CLU (3D-Club) →CONCERT (Concert Hall).

Utilizar o botão Velocidade de Reprodução

Defina o Modo do **Botão** User em **<Play speed>** e pressione o **botão** .

A velocidade de reprodução é alterada na seguinte ordem cada vez que o botão é pressionado: <NOR>, <x1.1>, <x1.2>, <x1.3>, <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>.

Utilizar o botão Modo de Reprodução

Defina o Modo do **Botão** User em **<Play mode>** e pressione o **botão** .

O modo de reprodução é alterado na seguinte ordem cada vez que o botão é pressionado: NOR (Normal)→ F (Repeat Folder)→ A (Repeat All)→ 1 (Repeat One)→ F (Shuffle Folder)→ A (Shuffle All).

OBSERVAÇÃO

▪ **O que é DNSe?**

O DNSe (Digital Natural Sound Engine) é uma função de efeito sonoro para MP3 players desenvolvida pela Samsung. Suporta os melhores efeitos de som estereofônico para as músicas.

mais do que música

Você aproveitará muito mais do que músicas com o seu novo mp3 player. Rádio FM e Gravador de voz. O seu mp3 player traz isso e muito mais direto para a palma da sua mão.

OUVINDO RÁDIO FM

- **Antes de iniciar -** Conecte os fones de ouvido, ligue o player e verifique a bateria.

OBSERVAÇÃO

- Pressione o **botão [⮌]** para voltar à tela anterior.
  Pressione e segure brevemente o **botão [⮌]** para voltar ao menu principal.

1. Pressione e segure brevemente o **botão [⮌]** para ir para a tela do menu principal.

2. Pressione o **botão [+, −]** para selecionar **<FM Radio>** e depois pressione o **botão** [•►II / ⏻].

- A recepção de rádio FM será iniciada.

OBSERVAÇÃO

- Sempre conecte os fones de ouvido ao player quando procurar ou memorizar freqüências. Os fones de ouvido funcionam como antenas na recepção da Rádio FM.
- Em locais de baixa recepção, o player pode não encontrar uma freqüência de FM disponível.

OUVINDO RÁDIO FM (CONTINUAÇÃO)

OBSERVAÇÃO

- Pressione o **botão [⮌]** para voltar à tela anterior.
  Pressione e segure brevemente o **botão [⮌]** para voltar ao menu principal.

PROCURAR EMISSORAS DE FM

1. Pressione o **botão** [•►II/⏻] e selecione **<MANUAL>.**
   - <MANUAL> será exibido.

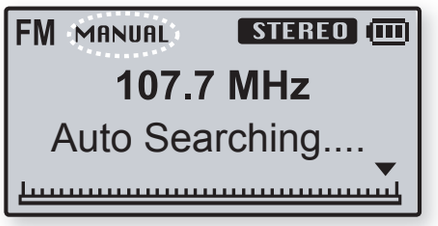

2. Pressione e segure brevemente o **botão [⏮] ou [⏭]** e depois solte.
   - <Auto Searching....> é exibido na tela.
     A procura irá parar na freqüência mais próxima do ponto em que o botão for solto.

OU,

2. Pressione o **botão [⏮] ou [⏭]** para passar pelas freqüências, uma a uma.

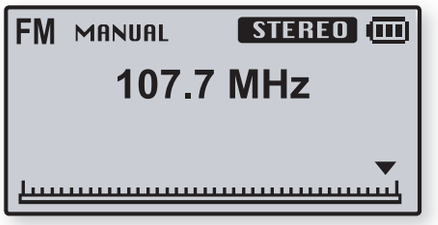

OUVINDO RÁDIO FM (CONTINUAÇÃO)

Armazenar emissoras na memória predefinida

1. Pressione o **botão** [•►II/⏻] e selecione **<MANUAL>.**
   - <MANUAL> será exibido.
2. Pressione o **botão [⏮]** ou **[⏭]** para sintonizar emissoras para memorizar.
3. Pressione o **botão** [•USER/⏺]**.**
   - <Save?> será exibido.
4. Pressione o **botão [⏮]** ou **[⏭]** para selecionar um número de memória e depois pressione o **botão** [•►II/⏻]**.**
   - A emissora selecionada é configurada para o número de memória.

OBSERVAÇÃO
- Para procurar automaticamente uma freqüência memorizada, consulte a página 21.

Para ouvir emissoras memorizadas

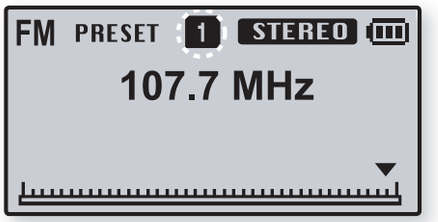

1. Pressione o **botão** [•►II/⏻] e selecione **<PRESET>.**
   - <PRESET> será exibido.
2. Pressione o **botão [⏮]** ou **[⏭]** para passar pelas emissoras memorizadas.

OBSERVAÇÃO
- Se nenhuma freqüência tiver sido memorizada, <No Preset> será exibido.

OUVINDO RÁDIO FM (CONTINUAÇÃO)

Excluir uma emissora memorizada

Siga as etapas abaixo para excluir freqüências enquanto ouve a Rádio FM.

1. Pressione o **botão** [•►II/⏻] e selecione **<PRESET>.**
   - <PRESET> será exibido.
2. Pressione o **botão [⏮]** ou **[⏭]** para procurar emissoras memorizadas para serem excluídas.
3. Pressione o **botão** [•USER/●] **.**
   - <Delete?> será exibido.
4. Pressione o **botão [⏮]** ou **[⏭]** para selecionar **<YES>** e depois pressione o **botão** [•►II/⏻] **.**
   - O número de memória selecionado será excluído.
   - Se não desejar excluir o número de memória, selecione <NO>.

GRAVAÇÃO DE VOZ

Você pode gravar a sua própria voz, discursos, palestras e outros sons externos com o seu mp3 player. Você também pode ajustar a qualidade de gravação selecionando uma taxa de bits diferente. Para obter mais informações sobre configuração da taxa de bits de gravação de voz, consulte a página 26.

Método 1

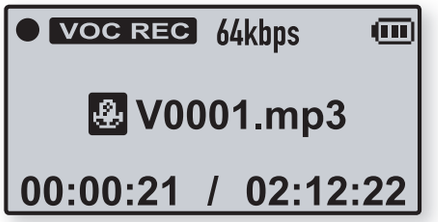

Você pode utilizar o gravador de voz em qualquer momento enquanto utiliza outras funções.

Pressione e segure brevemente o **botão** [•USER/▬●].

- A gravação de voz será iniciada assim que o nome do arquivo for exibido.

Método 2

1. Pressione e segure brevemente o **botão [⮌]** para ir para a tela do menu principal.
2. Pressione o **botão [+, —]** para selecionar **<Voice Record >** e depois pressione o **botão [⏭].**
   - A lista <Voice Record> será exibida.
3. Pressione o **botão [+, —]** para selecionar **<Record>** e depois pressione o **botão [⏭].**
   - A janela de confirmação será exibida.
4. Pressione o **botão [⏮, ⏭]** para selecionar **<YES>** e pressione o **botão** [•►II/▬⏻].
   - A gravação de voz será iniciada assim que o nome do arquivo for exibido.

Lista de Gravação de Voz

<Record>: Você pode fazer uma gravação de voz.

<Recorded Files>: Você pode reproduzir e ouvir os arquivos gravados.

GRAVAÇÃ O DE VOZ (CONTINUA ÇÃO)

Parar a gravação

1. Pressione o **botão** [•USER/⏺] quando desejar parar a gravação.
   - A janela de confirmação será exibida.
2. Pressione o **botão [⏮, ⏭]** para selecionar **<YES>** ou **<NO>** e depois pressione o **botão** [•►II/⏻].
   - <YES>: o último arquivo gravado será reproduzido.
   - <NO>: o último arquivo gravado não será reproduzido.
   - O arquivo gravado é armazenado em <Voice Record> no menu principal → <Recorded Files>.

CUIDADO
- Não aproxime ou afaste muito o microfone durante uma gravação, pois pode interferir na qualidade da gravação.
- A gravação de voz não será ativada se a memória estiver cheia ou se a bateria estiver fraca.

OBSERVAÇÃO
- Você pode fazer uma gravação de voz por aproximadamente 66 horas (com base em 32Kbps, 1GB)
- Pressione o **botão** [•►II/⏻] se desejar pausar a gravação.
- As emissoras de rádio FM não podem ser gravadas.

GRAVAÇÃ O DE VOZ (CONTINUA ÇÃO)

Nomes dos arquivos gravados

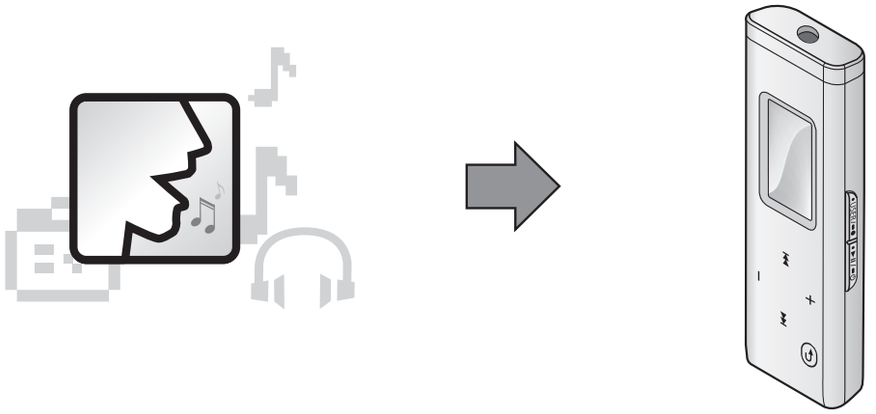

Enquanto está gravando, o MP3 player gera automaticamente um nome de arquivo.

O nome do arquivo segue o formato <VNNNN.mp3>, onde V indica o arquivo de gravação de voz e NNNN define o número da gravação.

Por exemplo, o arquivo de nome V0003.mp3 é o terceiro arquivo de gravação de voz a ser salvo.

Ouvir um arquivo gravado anteriormente

1. Pressione e segure brevemente o **botão [⮌]** para ir para a tela do menu principal.
2. Pressione o **botão [+, −]** para selecionar **<Voice Record>** e depois pressione o **botão [⏭].**
   - A lista <Voice Record> será exibida
3. Pressione o **botão [+, −]** para selecionar **<Recorded files>** e depois pressione o **botão [⏭].**
   - A lista <Recorded files> será exibida.
4. Utilize o **botão [+, −]** para selecionar o arquivo gravado que desejar.
5. Pressione o **botão [•►II/⏻].**
   - O arquivo gravado começará a ser reproduzido.

solução de problemas

Se tiver problemas com o seu novo mp3 player, procure por uma solução nesta lista. Se o problema persistir, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Samsung mais próxima.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O player não é ligado.	• O player não será ligado se a bateria estiver completamente descarregada. Recarregue a bateria e ligue o player novamente. • No estado Hold, pressione e segure brevemente os botões e ao mesmo tempo para reconfigurar o sistema.
Os botões não funcionam.	• Verifique se o interruptor está na direção da posição da seta. • Verifique se você pressionou o botão correto, depois pressione novamente. • No estado Hold, pressione e segure brevemente os botões e ao mesmo tempo para reconfigurar o sistema.
A tela não é exibida.	• Se <Display Off> estiver selecionado em <Settings> → <Time>, a tela de exibição será desativada. Pressione qualquer botão e verifique se ela foi ligada. Entretanto, se pressionar um botão enquanto a função HOLD estiver ativa, a tela não será exibida. • A tela pode não ser visível sob luz solar direta.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O player está desligando.	• Verifique o estado da bateria. • O player é desligado automaticamente quando a bateria está completamente descarregada. Recarregue a bateria. • Se <Auto Power Off> estiver selecionado em <Settings> → <Time>, o player será desligado quando estiver no modo de espera. Ligue o Player.
O tempo de vida da bateria é diferente do manual.	• O tempo de vida da bateria pode variar dependendo do modo de som e das configurações de exibição. • O tempo de vida da bateria pode diminuir quando o player for exposto por longos períodos a temperaturas baixas ou altas.
Mau funcionamento do Programa Media Studio	• Verifique se o seu PC atende aos requisitos mínimos do sistema.
A conexão com o PC está desativada.	• Verifique se o plugue USB está conectado de forma correta e tente novamente. • Pressione <Iniciar> na barra de ferramentas do PC para executar o Windows Update. Selecione Atualizações Críticas e Service Packs, e os atualize. Reinicie o seu PC e reconecte.
A taxa de transferência de arquivo está muito lenta.	• Se você estiver executando vários programas, incluindo o <Media Studio> no seu PC, a taxa de transferência de arquivo será lenta. Encerre programas desnecessários e tente realizar a transferência novamente.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O player não está reproduzindo arquivos.	• Verifique se o arquivo disponível foi salvo na memória. • Verifique se o arquivo de música está corrompido. • Verifique se há bateria suficiente.
O upload de arquivos não funciona.	• Verifique se o plugue USB está conectado de forma segura. Reconecte-o se for necessário. • Verifique se a memória está cheia. • No estado Hold, pressione e segure brevemente os botões e ao mesmo tempo para reconfigurar o sistema.
Arquivos ou dados estão faltando.	• Verifique se o plugue USB foi desconectado durante uma transmissão de arquivo ou dados. Se for o caso, poderá causar sérios danos não apenas aos arquivos/dados, mas também ao produto. Você deve ter muito cuidado, pois a Samsung não se responsabiliza por perdas de dados.
Tempo de reprodução anormal durante a execução.	• Verifique se o arquivo está no formato VBR (Variable Bit Rate).
Exibição anormal do nome de arquivo.	• Vá para <Settings> → <Language> → <ID3 Tag> no menu principal e defina um idioma apropriado.
O produto está quente.	• O calor pode ser gerado durante o recarregamento. Isso não afeta a vida útil ou as funções do produto.

apêndice

ÁRVORE DE MENUS

Aqui se encontra uma visão geral de como os menus e as funções estão organizados no seu novo mp3 player.

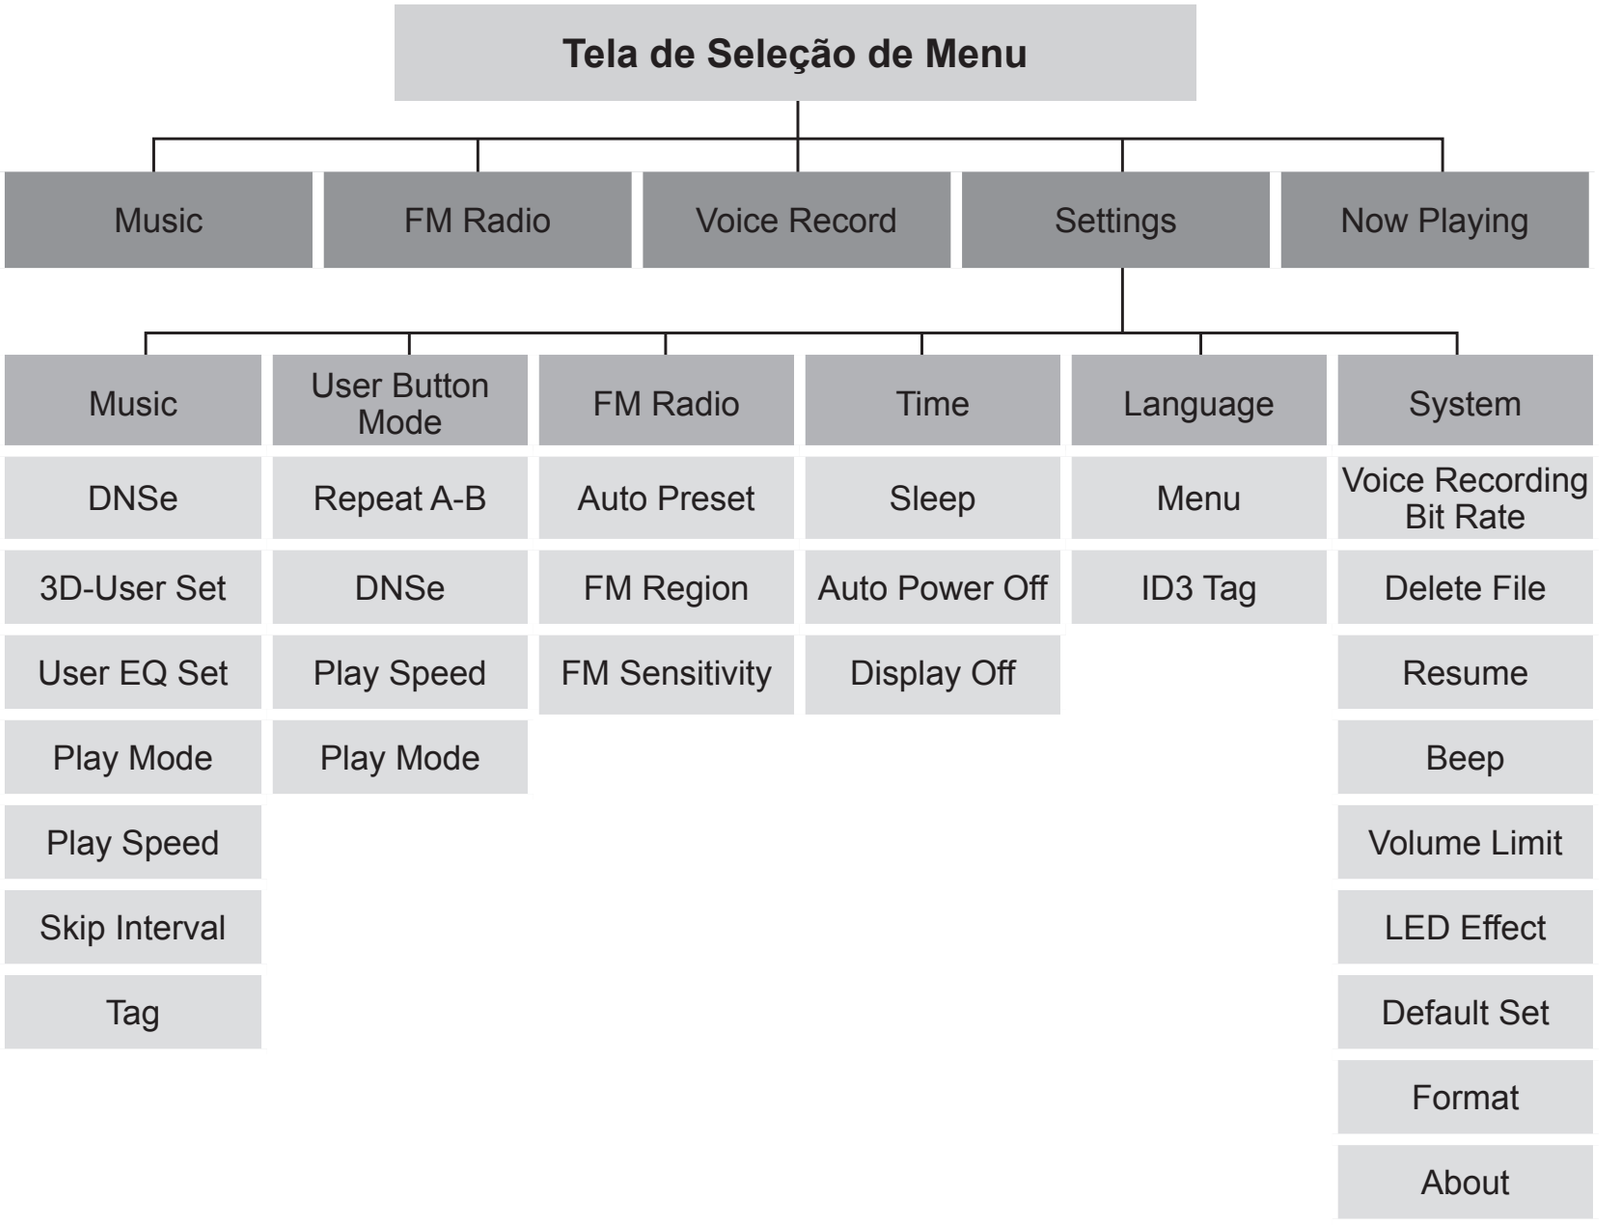

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Modelo	YP-U3
Alimentação	3.7V (Li-Polímero Recarregável)
Bateria Interna	250 mAh
Arquivos Compatíveis	MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA(48kbps~192kbps,8kHz~48kHz) , Ogg(Q0~Q10)
Número de Pastas e Arquivos Suportados	Pastas: Máx. 2000, Arquivos: Máx. 2000 (excluindo as pastas)
Saída de Fones de Ouvido	20mW (16Ω)
Variação da Freqüência de Saída	20Hz~20KHz
Relação Sinal-Ruído	90dB com filtro A (Baseado em 1KHz 0dB)
Tempo de Reprodução	15 horas de reprodução de música (MP3 128kbps, Volume 15, modo de som Normal)
Variação de Temperatura para Operação	-5~35°C (23~95°F)
Material externo	Plástico
Peso	22.8g
Dimensões (LxAxP)	80 X 25,4 X 11 mm

Freqüência FM	87,5~108,0 MHz
Relação Sinal-Ruído FM	55 dB
FM T.H.D	1%
Sensibilidade Útil FM	10dBμ

Os conteúdos desse Manual estão sujeitos à alteração sem notificação prévia para futuros aprimoramentos.

LICENÇA

O produto que acompanha este manual do usuário está licenciado sob determinados direitos de propriedade intelectual de terceiros. A licença é limitada ao uso pessoal e não comercial do conteúdo licenciado pelos consumidores finais.

Não há direitos garantidos para o uso comercial.
A licença não se refere a nenhum outro produto além deste, e a licença não se estende a nenhum produto ou processo sem licença conforme ISO/IEC 11172-3

ou ISO/IEC 13818-3 utilizado ou vendido junto com este produto. A licença refere-se apenas ao uso deste produto para codificar e/ou decodificar arquivos de áudio conforme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Não há direitos reservados sob esta licença para recursos ou funções do produto que não estejam em conformidade com ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

Se tiver qualquer pergunta ou comentário relacionado aos produtos Samsung,

favor entrar em contato com o Centro de Atendimento SAMSUNG.

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

0800-124-421

www. samsung.com/br

REV.1.0